



EN
PL
CZ
SK
DE
RO
RU

Rhod⁶⁰⁰ RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE
BACKLIGHT KEYBOARD

FEATURES

- anti-ghosting function for 19 keys
- 6 zone RGB backlight with PRISMO effect
- gaming software with profile and macro editor
- programmable keys
- multimedia keys

INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com. Open the installation folder and then double-click the setup.exe file. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

NOTE: 6 macros can be assigned to each of 3 profiles. The required profile must be selected before you start recording.

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone

1. Hold FN button and double press button 7 to enter into "Custom Mode"
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 6 zones
4. Hold FN button and double press button 7 to save settings

MACRO RECORDING

To start the recording, press the key "MR" (the LED indicator will start flashing), then select one of the G1-G6 keys (the LED will flashing quicker), then press the key combination which you want to assign. To stop the recording and save the macro, press "MR" again (the LED indicator will go off).

PACKAGE CONTENT


- Rhod 600 RGB gaming keyboard
- Quick installation guide

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

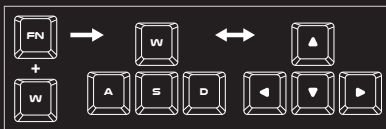


BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys Fn + Pg Up/Pg Dn

Note: This function works only in modes FN+5 and FN+7

BACKLIGHT MODE CHANGE


Press the keys Fn+1-9 to change between 9 backlight modes



SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effect press keys Fn + Pg Up/Pg Dn

Note: This function works only in modes FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 and FN+8.

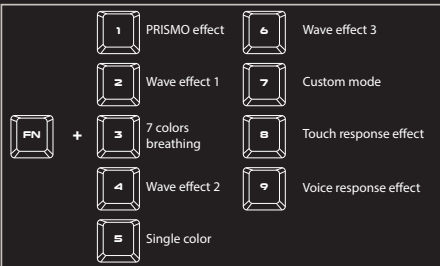

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows* XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

RU

CECHY

- funkcja Anti-ghosting dla 19 klawiszy
- 6-strefowe podświetlenie RGB z efektem PRISMO
- zaawansowane oprogramowanie z edytorem makr i profili
- programowalne klawisze
- multimedialne klawisze

INSTALACJA

Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

UWAGA: Do każdego z 3 profili można przypisać 6 makr. Profil należy wybrać przed rozpoczęciem nagrywania.

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby wejść w „Tryb użytkownika”.
2. Naciśnij klawisz Fn + strzałka w górę/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz Fn + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 6 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie klawisz 7 aby zapisać ustawienia.

NAGRYWANIE MAKR

Aby rozpocząć nagrywanie naciśnij przycisk „MR” (wskaźnik LED zacznie mrugać), następnie wybierz jeden z klawiszy G1-G6 (dioda zacznie mrugać szybciej), następnie naciśnij kombinację klawiszy które chcesz przypisać, aby zakończyć nagrywanie i zapisać makro naciśnij ponownie przycisk „MR” (diody LED zgaśnie).

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura Rhod 600 RGB
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows* XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcenia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonej bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zaskaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK


Naciśnij klawisze Fn + W, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W,A,S,D.

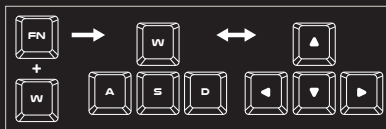

JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze Fn + Pg Up/ Pg Dn.

Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybach FN + 5 i FN + 7



TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze Fn +1-9 aby przełączyć między 9 trybami podświetlenia.

SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + Pg Up/Pg Dn
Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybach FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 i FN+8.



OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprężeniu niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

VLASTNOSTI

- funkce „Anti-ghosting“ pro 19 kláves
- 6 zónové RGB podsvícení kláves s efektem PRISMO
- herní software s editorem profilů a maker
- programovatelná tlačítka
- multimediální tlačítka

INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com. Otevřete instalační složku a potom klikněte dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

POZNÁMKA: Do každého z 3 profilů lze přiřadit 6 maker. Požadovaný profil je nutné zvolit před zahájením nahrávání.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny

1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro vstup do „Uživatelského režimu“
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změňte barvu podsvícení každé zóny
3. Stiskněte kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi 6 zónami
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro uložení nastavení

NAHRÁVÁNÍ MAKER

Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte tlačítko „MR“ (LED indikátor začne blikat), pak vyberte jeden z kláves G1-G6 (diody LED začne blikat rychleji), poté stiskněte kombinaci kláves, které chcete přiřadit. Chcete-li ukončit nahrávání a uložit makro, stiskněte znovu tlačítko „MR“ (diody LED zhasne).

OBSAH BALENÍ


- Herní klávesnice Rhod 600 RGB
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a nepokřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté.
- Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

ZÁMĚNA FUNKCE ŠIPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

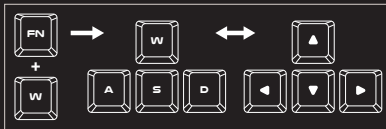


JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves Fn + Pg Up/Pg Dn.

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN+5 a FN+7

ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy Fn + 1-9 pro změnu mezi 9 režimů podsvícení.



RYCHLOST EFEKTU PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektu podsvícení, stiskněte klávesy Fn+Pg Up/Pg Dn. Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 a FN+8.



OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Rhod 600 RGB
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříditý sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

VLASTNOSTI

- funkcia „Anti-ghosting“ pre 19 kláves
- 6 zónové RGB podsvietenie kláves s efektom PRISMO
- herný softvér s editorom profilov a makier
- programovateľné tlačidlá
- multimediálne tlačidlá

INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.genesis-zone.com. Otvorte inštalčný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojím kliknutím na ikonu sa otvorí inštalčný nastavenia.

POZNÁMKA: Do každého z 3 profilov možno priradiť 6 makier. Požadovaný profil je nutné zvoliť pred začatím nahrávania.

UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej zóny

1. Pridržiť tlačidlo FN a dvakrát stlačiť tlačidlo 7 pre vstup do "Užívateľského režimu"
2. Stlačením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte farbu podsvietenia každej zóny
3. Stlaďte klávesy FN + šípka vpravo / vľavo pre prechádzanie medzi 6 zónami
4. Pridržiť tlačidlo FN a dvakrát stlačiť tlačidlo 7 pre uloženie nastavení

NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete spustiť nahrávanie, stlaďte tlačidlo „MR“ (LED indikátor začne blikať), potom vyberte jeden z klávesov G1-G6 (dióda LED začne blikať rýchlejšie), potom stlaďte kombináciu kláves, ktoré chcete priradiť. Ak chcete ukončiť nahrávanie a uložiť makro, stlaďte znovu tlačidlo „MR“ (dióda LED zhasne).

OBSAH BALENIA


- Herná klávesnica Rhod 600 RGB
- Stručný návod na obsluhu

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škály a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté.
- Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlaďte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

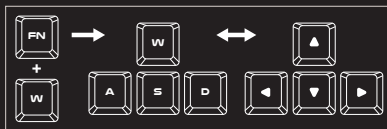


JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasú podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov Fn + Pg Up/ Pg Dn.

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN+S a FN+7.

ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

Stlaďte klávesy Fn + 1-9 pre zmenu medzi 9 režimami podsvietenia.



RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlaďte klávesy FN + Pg Up/Pg Dn. Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 a FN+8.



POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



HAUPTMERKMALE

- anti-Ghosting-Funktion auf den 19 Tasten
- 6-Zonen RGB Unterbeleuchtung der Tasten mit PRISMO-Effekt
- fortgeschrittene Software mit Profileditor und Makroprogrammierung
- programmierbare Tasten
- multimediale Funktionstasten

INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig installiert haben. Die Tastatur verfügt über eine Software, die die Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese können von unserer Web-Seite: www.genesis-zone.com heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und dann doppelklicken Sie die Ikone `setup.exe`. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen angezeigt wird.

ACHTUNG: Zu jedem von 3 zugänglichen Profilen können bis zu 6 Makros zugeschrieben werden. Das Profil ist vor Beginn der Aufnahme zu wählen.

Benutzermodus

Der Benutzermodus ermöglicht die individuelle Einstellung der einzelnen Tastenbeleuchtung.

1. Drücken Sie die Fn-Taste und dann zweimal die 7-Taste, um in den „Benutzermodus“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste oben/unten, um die Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den sechs Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die Fn-Taste gedrückt und dann drücken Sie die 7-Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.

AUFNAHME VON MAKROS

Um die Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Taste „MR“ (LED-Anzeige beginnt zu blinken), dann wählen Sie eine der G1-G6-Tasten (die LED blinkt schneller), anschließend drücken Sie die Tastenkombination, die Sie zuordnen möchten. Um die Aufnahme zu beenden und das Makro zu speichern, drücken Sie erneut die Taste „MR“ (die LED erlischt).

PAKET-INHALT

- Rhod 600 RGB Gaming-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getro oder Reibung, sonst wird es führen zu Ober ächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten in den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.




HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn- + Pg Up/Pg Dn.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 5 und FN + 7

MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG


Drücken Sie die Fn + 1-9 -Tasten, um zwischen den neun zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.



GESCHWINDIGKEIT DES BRENNENS

Um die Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pg Up /Pg Dn

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 und FN + 8.

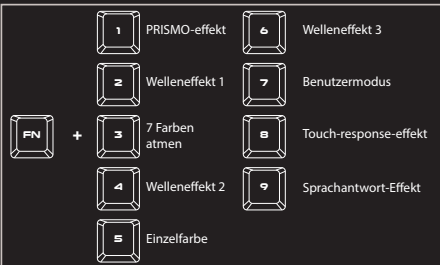

ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

INFORMATI

- functie Anti-ghosting pentru 19 taste
- 6 zone RGB iluminarea a tastelor cu efect PRISMO
- gaming software cu editor de profiluri/macro
- butonae care pot fi programate
- taste multimedia

INSTALARE

Conectați dispozitivul la portul USB, în cazul primei conectări trebuie să așteptați aprox. 15 secunde până în momentul instalării complete a driver-elor. Tastatura posedă software care face posibilă setarea funcțiilor avansate, care trebuie descărcate de pe site-ul nostru www.genesis-zone.com. Deschideți fișierul de instalare și apoi faceți clic de două ori pe pictograma setup.exe. Pentru a instala software-ul rocedați în conformitate cu indicațiile. Atunci când instalația va fi finalizată cu succes, pe bara de sarcini va apare pictograma softwer-ului. Faceți clic de două ori pe pictograma pentru a afișa interfața cu setări.

ATENȚIE: Pentru fiecare dintre lcele 2 profiluri pot fi acordate 6 macro. Profilul trebuie selectat înainte de începerea înregistrării.

MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminați individual fiecare zona.

1. Tineți apăsată tasta Fn si apăsați de 2 ori tasta 7 pentru a intra în modul „Custom”
2. Apasați Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea culorii
3. Apasați Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru navigarea între cele 6 zone iluminate
4. Tineți apăsată tasta Fn si apăsați de 2 ori tasta 7 pentru a salva modificările

ÎNREGISTRAREA MACR-URILOR

Pentru a începe înregistrarea trebuie să apăsați pe tasta „MR” (indicatorul led va începe să lăcărească), apoi selectați una dintre tastele G1-G6 (diada va începe să lăcărească mai repede), apoi apăsați combinația de taste pe care dorești să le înregistrezi, pentru a finaliza înregistrarea și memorarea macro-urilor apăsați din nou tasta „MR” (diada led se va stinge).

CONTINUT PACHET

- Tastatura Rhod 600 RGB
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau condensul pot conține minerale ce corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați echipamentul în zone prafulite sau murdare. Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi înalte (acestea îl pot deteriora).
- Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi scăzute (când acesta revine la temperatura normală, în interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapați, loviți sau scuturați echipamenul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).


MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Apasati Fn + W pentru comutarea functiilor între tastele sageti și W, A, S, D.

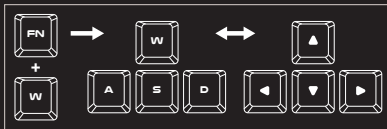

LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensității cu care este iluminată tastatura, apăsați Fn + Pg Up/ Pg Dn. Nota: Aceasta funcție este apelabilă doar pentru modulele FN + 5 și FN + 7.



MODUL DE ILUMINARE

Apasati tastele Fn + 1-9 pentru a selecta unul din cele 9 moduri de iluminare.

VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru a schimba viteza efectului de iluminare, apăsați Fn + Pg Up/ Pg Dn. Nota: Aceasta funcție este apelabilă doar pentru modulele FN+1, FN+2, FN+3, FN+4, FN+6 și FN+8.

FN +	1	PRISMO efekt	6	Efect Val tip 3
	2	Efect Val tip 1	7	Mod personalizat
	3	Efect Respiratie (7 culori)	8	Efect activat la atingere
	4	Efect Val tip 2	9	Efect activat la sunet
	5	O singura culoare		



GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul inconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- анти-гостинг для 19 клавиш
- 6-зональная RGB-подсветка с эффектом PRISMO
- продвинутое программное обеспечение с модификатором профилей
- программируемые клавиши
- мультимедийные клавиши

УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB, в случае первого подключения, следует подождать около 15 секунд, пока система установит программное обеспечение. Клавиатура имеет программное обеспечение, позволяющее использовать дополнительные функции. По следует скачать с нашей интернет-страницы www.genesis-zone.com. Откройте установочную папку и дважды нажмите на иконку setup.exe. Следуйте требованиям программы установки, чтобы установить программное обеспечение. Когда установка успешно закончится, на панели задач появится иконка программного обеспечения. Дважды нажмите на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

ВНИМАНИЕ: Каждому из 3 профилей можно присписать 6 макросов. Профиль следует выбрать перед записью.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить режим подсветки для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы войти в „Пользовательский режим“.
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/влево, чтобы выбрать одну из зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите 7, чтобы сохранить настройки

ЗАПИСЬ МАКРОСОВ

Чтобы начать запись нажмите кнопку „MR“ (индикатор led начнёт мигать), далее следует выбрать одну из клавиш G1-G6 (индикатор led начнёт мигать быстрее), после этого нажмите комбинацию клавиш, которые хотите записать, чтобы закончить запись и сохранить макрос снова нажмите кнопку „MR“ (индикатор led погаснет).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Клавиатура Rhod 600 RGB
- Краткое руководство

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению. Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства


ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

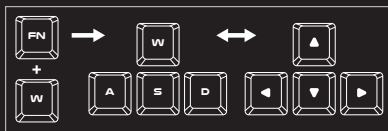

ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + Pg Up/ Pg Dn
Примечание. Эта функция работает только в режимах FN + 5 и FN + 7




РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn+ 1-9 чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки.

СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ

Чтобы изменить скорость подсветки, нажмите Fn + Pg Up / Pg Dn
Примечание. Эта функция работает только в режимах FN + 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 6 и FN + 8.

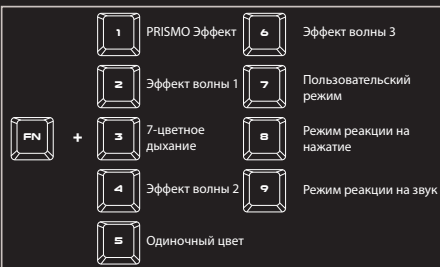

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows* XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

