



RHOD 420

QUICK INSTALLATION GUIDE

WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION | PLEASE SCAN QR CODE |**




© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.2220


WWW.GENESIS-ZONE.COM

WELCOME TO #GENESISGAMING


1.

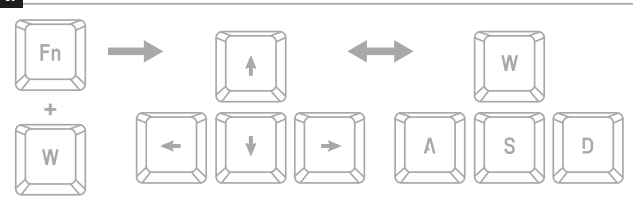


2.




3.




4.



5.



6.

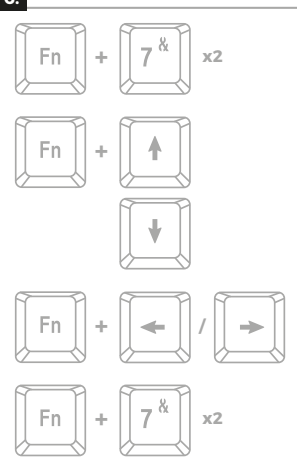

DOWNLOAD SOFTWARE
ON OUR WEBSITE

www.genesis-zone.com/support



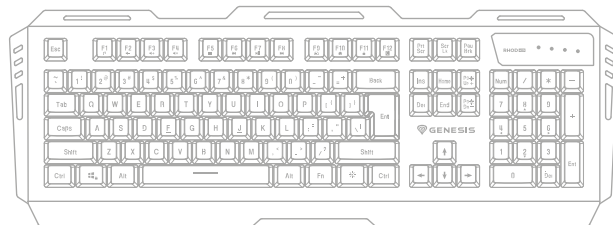


TABLE OF CONTENTS

Product information.....	3
EN - User manual.....	4
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	4
ES - Manual de usuario.....	4
PT - Manual do usuário.....	5
DE - Benutzerhandbuch.....	5
SE - Användarmanual.....	6
IT - Manuale d'uso.....	6
PL - Instrukcja obsługi.....	6
CZ - Návod k použití.....	7
SK - Návod na použitie.....	7
RO - Manual de utilizare.....	8
BG - Ръководство за употреба.....	8
HU - Használati utasítás.....	8
RS - Упутство за коришћење.....	9
RU - Руководство пользователя.....	9
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	10
Regulatory.....	11

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENUTO / CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH VALENIA / CONTINUT PACNET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЈА / ПЕРІЕХОМΕΝΟ



a)



b)

REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POZADAVKY / POŽIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕВЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC or compatible device with a USB port / PC ou périphérique compatible avec un port USB / PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB / PC ou dispositivo compatível com porta USB / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss / PC eller USB-kompatibel enhet / Dispositivo compatible con PC o USB / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB / Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB / Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB / PC sauechipament compatibil PC cu un port USB liber / PC или съвместимо устройство с USB порт / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal / PC или уређај компатибилни са портом USB / ПК или устройство с портом USB / Προσπαικός υπολογιστής ή συσκευή συμβατή με θύρα USB

Windows® XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

EN - USER MANUAL

INSTALLATION

- Connect your device to the USB port of your computer,
- System will install driver automatically, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed.
- The device is ready for use

1. ARROW FUNCTION CHANGE

Press FN + W to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

2. BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys FN + Pg Up/Pg Dn.

3. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects, press keys FN + +/-.

Note: This function not working in modes FN + 5, FN + 7 and FN + 9.

4. BACKLIGHT COLOR CHANGE

To change the backlight color, press keys FN + 5

Note: This function works only in mode FN + 5.

5. BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys FN + 1-9 to change between 9 backlight modes.

6. CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone.

1. Hold FN button and double press button 7 to enter into "Custom Mode"
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 6 zones
4. Hold FN button and double press button 7 to save settings

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION

- Connectez le dispositif au port USB.
- Le système installera automatiquement les pilotes. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés.
- Le dispositif est prêt à l'emploi

1. CHANGEMENT DE LA FONCTION DES TOUCHES FLÉCHÉES

Appuyez sur les touches Fn + W pour permuter les fonctions des touches fléchées avec les touches de fonction W, A, S, D.

2. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches Fn et les touches Pg Up/Pg Dn.

3. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et les touches +/-

Attention : Cette fonction ne fonctionne pas dans les modes FN + 5, FN + 7 et FN + 9.

4. CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour changer la couleur de rétroéclairage, appuyez sur les touches FN + 5.

Attention : Cette fonction fonctionne uniquement dans les modes FN + 5.

5. CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches FN + 1-9 pour basculer entre les 9 modes de rétroéclairage.

6. MODE UTILISATEUR

Le mode utilisateur vous permet de régler le rétroéclairage individuellement pour chaque touche.

1. Appuyez sur la touche FN et appuyez deux fois sur le bouton 7 pour accéder au « Mode utilisateur ».
2. Appuyez sur la touche FN et les touches fléchées haut/bas pour changer de couleur.
3. Appuyez sur la touche FN et les touches fléchées droite/gauche pour vous déplacer entre 6 zones.
4. Maintenez la touche FN enfoncée et appuyez deux fois sur la touche 7 pour enregistrer les paramètres.

ES - MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN

- Conecte el dispositivo a un puerto USB
- El sistema instalará automáticamente el controlador, cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados
- El dispositivo está listo para su uso

1. CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

2. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas FN + Pg Up/Pg Dn.

3. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas FN + +/-.

Note: Esta función no está disponible en los modos FN + 5, FN + 7 y FN + 9.

4. CAMBIAR LA COLOR DE ILUMINACIÓN

Para cambiar el color de la luz de fondo, pulse las teclas FN + 5

Note: Esta función solo funciona en los modos FN + 5.

5. MODO DE ILUMINACIÓN

Pulse las teclas FN + 1-9 para cambiar entre los 9 modos de iluminación

6. MODOS PERSONALIZADO

El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada zona.

1. Pulse la tecla FN y luego el botón 7 dos veces para entrar en el «Modo personalizado».
2. Pulse las teclas FN + flecha arriba/abajo para cambiar el color.
3. Pulse las teclas FN + flecha izquierda/derecha para cambiar la zona.
4. Mantenga pulsada la tecla FN y pulse la tecla 7 dos veces para guardar la configuración.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO

- Ligar o aparelho à porta USB.
- O sistema instala automaticamente os drivers. Durante a primeira instalação é necessário esperar cerca de 15 segundos até os drivers estarem totalmente instalados.
- O dispositivo está pronto a ser usado.

1. ALTERAR A FUNÇÃO DAS SETAS

Carregar nas teclas FN + W para alterar a função das setas com as teclas de função W, A, S, D.

2. INTENSIDADE DO BRILHO

Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas FN + Pg Up/Pg Dn.

3. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas FN + +/-.

Atenção: Esta função não funciona nos modos FN + 5, FN + 7 e FN + 9.

4. ALTERAR A COR DA ILUMINAÇÃO

Para alterar a cor da iluminação, carregue nas teclas FN + 5

Atenção: A função funciona apenas nos modos FN + 5.

5. ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO

Carregar nas teclas FN + 1-9 para alternar entre 9 modos de iluminação.

6. MODOS DE UTILIZAÇÃO

O modo de utilização permite configurar individualmente a iluminação de cada tecla.

1. Carregar na tecla FN e carregar duas vezes no botão 7 para entrar no «Modo de utilização».
2. Carregar na tecla FN + seta para cima/ para baixo para mudar a cor.
3. Carregar na tecla FN + seta para a direita/ esquerda para mover-se entre as 6 zonas.
4. Manter a tecla FN e carregar duas vezes na tecla 7 para guardar as definições.

DE - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an.
- Das System installiert die Treiber automatisch. Warten Sie bei der ersten Verbindung etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind
- Das Gerät ist betriebsbereit

1. ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

2. HELLGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + Pg Up/Pg Dn.

3. ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS

Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + +/-.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht in den Modi FN + 5, FN + 7 und FN + 9.

4. ÄNDERUNG DIE FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + 5

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 5.

5. MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die FN + 1-9 Tasten, um zwischen den 9 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

6. BENUTZEREMODUS

Der Benutzermodus ermöglicht die individuelle Einstellung der einzelnen Tastenbeleuchtung.

1. Drücken Sie die FN Taste und dann zweimal die 7 Taste, um in den „Benutzermodus“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste oben/unten, um die Farbe zu ändern.

3. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den 6 Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die FN Taste gedrückt und dann drücken Sie die 7 Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.

SE - ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION

- Anslut enheten till USB-porten
- Systemet kommer att installera drivenheter automatiskt. Vid den första anslutningen behöver du vänta i ungefär 15 sekunder tills drivenheterna är färdiginstallerade.
- Anordningen är redo att användas

1. ÄNDRING AV PILFUNKTIONER

Tryck knapparna Fn + W för att ändra på pilfunktioner med funktionstangenterna W, A, S, D.

2. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING

För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna Fn + Pg Up/Pg Dn.

3. HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER

För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen FN + +/-.

Obs: Denna funktion kan inte användas i läget FN + 5, FN + 7 och FN + 9.

4. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSFÄRG

För att ändra bakgrundsbelysningsfärgen, tryck knapparna Fn + 5

Obs: Denna funktion kan endast användas i läget FN + 5.

5. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE

Tryck knapparna Fn + 1-9 för att växla mellan 9 bakgrundsbelysningslägen.

6. ANVÄNDARLÄGE

1. När du aktiverar användarläget kan du ställa in bakgrundsbelysning individuellt för varje tangent.
2. Tryck FN-knappen och tryck 7 två gånger för att aktivera "Användarläget".
3. Tryck FN-knappen + uppåt/nedåtpilen för att byta färg.
4. Tryck FN-knappen + höger/vänsterpilen för att byta mellan 6 zoner.
5. Håll ned FN-knappen och tryck 7 två gånger för att spara inställningarna.

IT - MANUALE D'USO

INSTALLAZIONE

- Collega il dispositivo alla porta USB
- Il sistema installerà automaticamente i driver, in caso della prima connessione attendere circa 15 secondi fino a quando i driver non saranno completamente installati.
- Il dispositivo è pronto per l'uso

1. MODIFICA DELLA FUNZIONE FRECCIA

Premere i tasti Fn + W per scambiare le funzioni freccia con i tasti funzione W, A, S, D.

2. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti FN + Pg Up/Pg Dn.

3. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere FN + +/-.

Nota: questa funzione non funziona nelle modalità FN + 5, FN + 7 e FN + 9.

4. CAMBIARE IL COLORE DI RETROILLUMINAZIONE

Per modificare il colore della retroilluminazione, premere FN + 5

Nota: questa funzione funziona solo nelle modalità FN + 5.

5. MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE

Premere FN + 1-9 per alternare tra le 9 modalità di retroilluminazione.

6. MODALITÀ UTENTE

La modalità utente consente di impostare individualmente la retroilluminazione per ogni tasto.

1. Premere il tasto FN e premere due volte il pulsante 7 per accedere alla „Modalità d'uso“.
2. Premere FN + freccia su / giù per cambiare colore.
3. Premere FN + freccia destra / sinistra per spostarsi tra le 6 zone.
4. Tenere premuto il tasto FN e premere due volte il tasto 7 per salvare le impostazioni.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB
- System automatycznie zainstaluje sterowniki, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników.
- Urządzenie jest gotowe do użycia

1. ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D

2. JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy naciśnąć klawisze FN + Pg Up/Pg Dn.

3. SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze FN + +/-.

Uwaga: Ta funkcja nie działa w trybach FN + 5, FN + 7 i FN + 9.

4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze FN + 5.

Uwaga: Funkcja ta działa tylko w trybach FN + 5.

5. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze FN + 1-9 aby przełączyć między 9 trybami podświetlenia.

6. TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisz FN i wcisnij dwukrotnie przycisk 7, aby wejść w „Tryb użytkownika“.
2. Naciśnij klawisz FN + strzałka do góry/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz FN + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 6 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz FN i wcisnij dwukrotnie klawisz 7 aby zapisać ustawienia.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE

- Připojte zařízení k portu USB
- Systém automaticky nainstaluje ovladače, v případě prvního připojení počkejte asi 15 sekund, dokud nejsou ovladače plně nainstalovány
- Přístroj je připraven k použití

1. ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy FN + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

2. JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves FN + Pg Up/Pg Dn.

3. RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy FN + +/-.

Poznámka: Tato funkce nefunguje v režimech FN + 5, FN + 7 a FN + 9.

4. ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy FN + 5.

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN + 5.

5. ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy FN + 1-9 pro změnu mezi 9 režimy podsvícení.

6. UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny

1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro vstup do „Uživatelského režimu“
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změňte barvu podsvícení každé zóny
3. Stiskněte kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi zónami
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 7 pro uložení nastavení

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

INSTALÁCIA

- Pripojte zariadenie k portu USB vášho počítača
- Systém automaticky nainštaluje ovládače, v prípade prvého pripojenia počkajte približne 15 sekúnd, kým nebudú ovládače úplne nainštalované
- Zariadenie je pripravené na použitie

1. ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre záměnu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

2. JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov FN + Pg Up/Pg Dn.

3. RÝCHLOST EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy FN + +/-.

Poznámka: Táto funkcia nefunguje v režimoch FN + 5, FN + 7 a FN + 9.

4. ZMENA FARBY PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť farbu podsvietenia, stlačte klávesy FN + 5.

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN + 5.

5. ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA

Stlačte klávesy FN + 1-9 pre zmenu medzi 9 režimami podsvietenia.

6. УЗИВАТЕЛСКИ РЕЖИМ

Узивателски режим омогућава поставити индивидуалне подsvetljenje сваке зоне

1. Придржите тастичко FN а двапут стисните тастичко 7 пре вступ до „Узивателског режима“
2. Стицањем кљавесов FN + шипка горе / доле змените фарбу подsvetljenia сваке зоне
3. Стицање кљавеси FN + шипка вправо / вляво пре преchádzanie medzi 6 зóнами
4. Придржите тастичко FN а двапут стисните тастичко 7 пре уложење настaвeни

RO - MANUAL DE UTILIZARE

INSTALARE

- Conectati echipamentul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra.
- Sistemul va instala driverul automat. La prima utilizare astepti aproximativ 15 secunde pentru nalizarea instalarii.
- Echipamentul este gata de utilizare.

1. MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Апасати FN + W пeнtру comutarea functiilor intre tastele sageti si W, A, S, D.

2. LUMINOZITATE

Пeнtру modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati FN + Pg Up/Pg Dn

3. VITEZA EFECTOR DE ILUMINARE

Пeнtру am modifica viteza efectului iluminarii apasati FN + +/-.

Nota: Aceasta functie nu functioneaza in modurile FN + 5, FN + 7 si FN + 9.

4. MODIFICARE CULOARE ILUMINARE

Пeнtру a schimba culoarea luminii de fundal, apasati FN + 5.

Nota: Aceasta functie functioneaza numai in modurile FN + 5.

5. MODUL DE ILUMINARE

Апасати tastele Fn + 1-9 пeнtру a selecta unul din cele 9 moduri de iluminare.

6. MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminati individual fiecare zona.

1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 пeнtру a intra in modul „Custom“
2. Апасати Fn + sageata Sus/Jos пeнtру schimbarea culorii
3. Апасати Fn + sageata Stanga/Dreapta пeнtру navigarea intre cele 6 zone iluminate
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 пeнtру a salva modificarile

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛАЦИЈА

- Свържете устройството към USB порт на вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично, необходимо е да изчакате около 15 секунди при първо включване, докато драйверите бъдат напълно инсталирани
- Устройството е готово за употреба

1. ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D

2. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на подsvetlката, натиснете клавишите FN + Pg Up/Pg Dn.

3. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подsvetlката, натиснете клавиши FN + +/-.

Забелѝжа: Тази функција не работи по време на FN + 5, FN + 7 и FN + 9.

4. ЦВЕТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

За да промените цвета на осветлението, натиснете FN + 5.

Забелѝжа: Тази функција работи само в режим FN + 5.

5. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите FN + 1-9, за да промените между 9 режима на подsvetlката на играта.

6. ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ

Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона

1. Задръжте бутонa FN и два пъти натиснете бутонa 7, за да влезете в „Персонализиран режим“
2. Натиснете стрелката FN + Up / Down, за да промените цвета
3. Натиснете стрелката FN + Right / Left, за да се придвижите между 7 зони
4. Задръжте бутонa FN и два пъти натиснете бутонa 7, за да запазите настройките

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉS

- Csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz,
- Az első kapcsolást esetén a rendszer automatikusan telepíti az illesztőprogramokat, várjon kb. 15 másodpercet, amíg az illesztőprogramok teljesen telepítve vannak.
- A készülék használatra kész

1. NYILAK FUNKCIÓVÁLTÓZTATÁSA

Nyomd le az FN + W gombokat a nyilak funkciójának W, A, S, D funkciógombokkal történő felcserélééséhez.

2. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az FN + Pg Up/Pg Dn gombokat kell lenyomni.

3. MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az FN + +/- gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 5, FN + 7 és FN + 9 nem üzemmódokban működik.

4. MEGVILÁGÍTÁSI SZÍNÉNT

A megvilágítási színt a megváltoztatásához az FN + 5 gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 5 üzemmódokban működik.

5. MEGVILÁGÍTÁSI MÓD

A 9 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + 1-9 gombokat!

6. FELHASZNÁLÓI MÓD

A felhasználói mód lehetővé teszi az egyes zónák egyedi megvilágításának a beállítását.

1. A „Felhasználói módba” való belépéshez nyomd le az FN gombot, és kattints duplán a 7-es gombra!
2. A szín megváltoztatásához nyomd le az FN + föl / le nyíl gombot!
3. A 6 zóna közötti mozgáshoz nyomd le az FN + jobbra/balra gombot!
4. A beállítások elmentéséhez tartsd lenyomva az FN gombot, és nyomd le kétszer a 7-es gombot!

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈА

- Повежите уређај са USB портом
- Систем ће аутоматски инсталирати управљачке програме, за прву везу сачекајте око 15 секунди док се управљачки програми у потпуности не инсталирају.
- Уређај је спреман за употребу

1. ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СТРЕЛИЦЕ

Притисните тастере FN + W да бисте функције стрелица заменили функцијским тастерима W, A, S, D.

2. СВЕТЛОСТ ОСВЕЉЕЊА

Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама FN + Pg Up/Dn.

3. ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕЉЕЊА

Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните FN + +/-.

Напомена: Ова функција не ради у режимима FN + 5, FN + 7 и FN + 9.

4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДИНА

Да бисте променили боју осветљења, притисните FN + 5.

Напомена: Ова функција ради само у режимима FN + 5.

5. ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА

Притисните тастере FN + 1-9 да бисте се пребављивали између 9 режима позадинског осветљења.

6. КОРИСНИЧКИ РЕЖИМ

Кориснички режим вам омогућава да појединачно подесите позадинско осветљење за сваки тастер.

1. Притисните тастер FN и двапут притисните дугме 7 да бисте ушли у „Режим коришћења“.
2. Притисните FN + тастер са стрелицом горе/доле да бисте променили боју.
3. Притисните FN + тастер са стрелицом удесно/улево да бисте се кретали између 6 зона.
4. Држите тастер FN и двапут притисните тастер 7 да бисте сачували подешавања.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к USB порту,
- Система автоматически установит драйверы. При первом подключении, подождите около 15 секунд до полной установки драйверов.
- Устройство готово к использованию

1. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши FN + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W, A, S, D.

2. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши FN + Pg Up/Pg Dn.

3. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши FN + +/-.

Примечание: Эта функция не работает в режимах FN + 5, FN + 7 и FN + 9.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши FN + 5.

Примечание: эта функция работает только в режимах FN + 5.

5. РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши FN + 1-9 чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки.

6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить режим подсветки для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу FN и дважды нажмите клавишу 7, чтобы войти в „Пользовательский режим“.
2. Нажмите клавишу FN + стрелка вверх/ вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу FN + стрелка вправо/ влево, чтобы выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу FN и дважды нажмите 7, чтобы сохранить настройки

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB
- Το σύστημα θα εγκαταστήσει αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης στην περίπτωση πρώτης σύνδεσης, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδήγησης.
- Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση

1. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΒΕΛΗ

Πατήστε τα πλήκτρα Fn + W για εναλλαγή της λειτουργίας ανάμεσα στα πλήκτρα με τα βέλη και τα πλήκτρα λειτουργιών W, A, S, D.

2. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΣΙΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο FN + Pg Up/Pg Dn.

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΕ ΟΠΣΙΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε την ταχύτητα των εφέ του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο FN + +/-.

Προσοχή: Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται με τον συνδυασμό των πλήκτρων FN + 5, FN + 7 και FN + 9.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΣΙΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα FN + 5.

Προσοχή: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο με τον συνδυασμό των πλήκτρων FN + 5.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΣΙΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε τα πλήκτρα FN + 1-9 για εναλλαγή ανάμεσα στις 9 λειτουργίες του οπίσθιου φωτισμού.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η λειτουργία χρήστη επιτρέπει την ατομική ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού για κάθε πλήκτρο.

1. Πατήστε το πλήκτρο FN και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 7 για να μπείτε στη „Λειτουργία χρήστη“.
2. Πατήστε το πλήκτρο FN + το πλήκτρο με το βέλος προς τα επάνω / προς τα κάτω για αλλαγή χρώματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο FN + το πλήκτρο με το βέλος προς τα δεξιά / προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε μεταξύ των 6 ζωνών.
4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 7 για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

REGULATORY

EN



EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the equipment type NKG-1234, NKG-1369 are in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.impact.com.pl.



The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.

SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR



Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKG-1234, NKG-1369 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.impact.com.pl dans l'onglet du produit.



Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

SECURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulent la garantie et peuvent endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeurde 2 ans

ES



Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKG-1234, NKG-1369 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU y 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.impact.com.pl, en la pestaña del producto.



El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT



Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKG-1234, NKG-1369 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.impact.com.pl no separador do produto.



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo e, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou enfiado.

GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantido produtor

DE



EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKG-1234, NKG-1369 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impact.com.pl in der Registerkarte Produkte.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung aller Elektroteile verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE



EU-försäkrkan om överensstämmelse - Härmad förklarar IMPAKT S.A. att NKG-1234, NKG-1369 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkrkan om överensstämmelse finns på www.impact.com.pl på produktflikten.



WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfalls hantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljö, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshandling möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförärljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obeförhållande reparering eller demontering uppkäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slä enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktigt eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU:s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarderna.
- 2 års tillverkargaranti

IT



Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NKG-1234, NKG-1369 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/EU, 2011/65/UE e 2015/863/UE. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.impact.com.pl nella scheda del prodotto.



L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento del prodotto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.

- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanzia del produttore

PL



Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadczam, że urządzenie NKG-1234, NKG-1369 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impact.com.pl w zakładce produktu.



Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowano było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPEČNOSTVO

- Užívajte podľa určenia, nevhodné užívanie môže doprovať do uszkodzenia zariadenia.
- Neautorizované opravy lub demontaž unevňavajú garanciu a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Upustenie lub uderenie zariadenia môže doprovať do jeho poškodenia, zarysovania lub spôsobovania usterek v innej sôb.
- Nie naley užívať zariadenia v niskich i vysokých teplotách, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylynym.

OGĽONE

- Produkt bezpečný, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

CZ



Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKG-1234, NKG-1369 je v souladu se směrnici: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.impact.com.pl v záložce pří produktu.



Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidské životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nevhodného skladování a zpracování takového výrobku. Tríděný sber odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, z kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST

- Používejte podľa určenia, nesprávne používanie môže vést k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškábnutí zariadenia, alebo inú zavadu výrobku.
- Nepoužívejte zariadenia v nízkych, nebo vysokých teplotách, silným magnetickým poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

SK



Vyhľadzenie o zhode EU - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKG-1234, NKG-1369 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlázenia o zhode EU je k dispozícii na internetovej stránke www.impact.com.pl v záložke prí produktu.



Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakládať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudia a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávneho skladovania a spracovania takéhoho výrobku. Trídenny zber odpadu pomáhá recyklovat materiály a komponenty, z ktorých bol tento zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predaja, alebo miestne orgány štátnej správy.


BEZPEČNOST

- Používat podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškábnutí zariadenia, alebo inú zavadu výrobku.
- Nepoužívat zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silným magnetickým poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

RO **CE** **Declaratia de conformitate CE** - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NKG-1234, NKG-1369 este in conformitate cu Directivile: 2014/30/EU, 2011/65/EU si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiilor de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.impact.com.pl, in pagina produsului.

 Utilizarea simbolului WEEE (pubelela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivelor in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.


SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi produsul in conformitate cu destinatia acestuia, utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizata va anula garantia si poate deteriora produsul.
- Da sa scapati sau loviti dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgariat sau poate cauza o functionare defectuosa.
- Nu utilizati dispozitivul la temperaturi scazute sau ridicate, in campuri magnetice puternice sau in medii umede sau prafoase.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitata

BG **CE** **ЕС Декларация за съответствие** - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-1234, NKG-1369 е в съответствие с Директиви 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impact.com.pl.

 Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управлване на отпадъците избягват на последните, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизирате ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удиряне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

HU **CE** **EU-megfelelősi nyilatkozat** - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKG-1234, NKG-1369 megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményének és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelési nyilatkozat a www.impact.com.pl oldalon a termék fül alatt található.

 A WEEE jelölés (áthúzott kukka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetre a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböl a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresse fel a kiskereskedelmi értekezési pontot, ahol a terméket vette, vagy a helyi hatóságot!


BIZTONSÁG

- Rendeltetés szerinti használandó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék lejtése vagy útése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványoknak
- 2 év gyártói garancia

RS **CE** **Декларация о усагласнености ЕУ** - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NKG-1234, NKG-1369 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлуцима директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Читава декларација усагласености CE налази се на вебстраници www.impact.com.pl у секцији производа.

 Употреба симбола WEEE (перцртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кћним отпадцима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неправилног складовања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складовање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.


БЕЗОБНОСТ

- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашавом окружењу.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом RoHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU **CE** **Декларация соответствия ЕС** - Таким образом, IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NKG-1234, NKG-1369 соответствует директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.impact.com.pl.

 Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.


БЕЗОПАСНОСТ

- Киспользовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждение продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии извдителя

GR **CE** **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ** - Με την παρούσα, η εταιρεία IMPAKT S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKG-1234, NKG-1369 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.impact.com.pl στην καρτέλα προϊόντος.

 Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραφόμενο κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απορρίψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλλει στην απορρόπηση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΦΑΛΕΙΑ

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η απουσαρμολογηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πίεση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ

- Να αφηλεεί προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

PROBLEM?

CONTACT ME ON
WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT

