GENESIS

WWW.GENESIS-ZONE.COM

THOR 330TKL


QUICK INSTALLATION GUIDE

PRODUCT & SUPPORT INFORMATION | PLEASE SCAN QRCODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.2606


WWW.GENESIS-ZONE.COM


WELCOME TO #GENESISGAMING

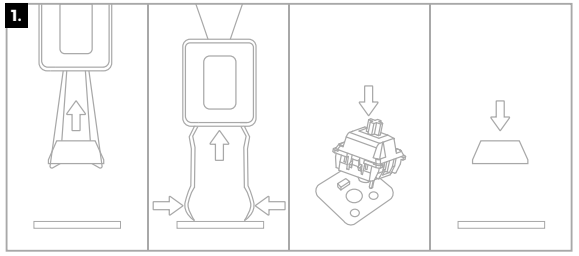




















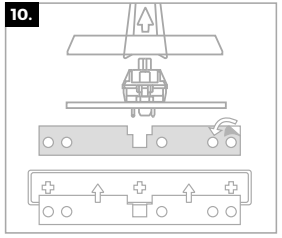

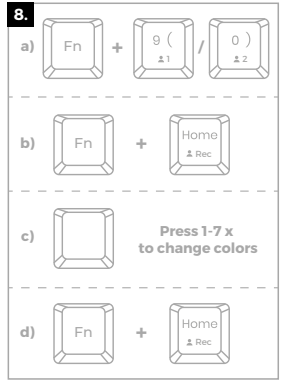

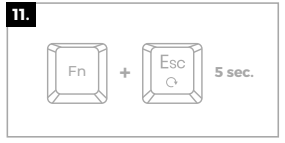



DOWNLOAD SOFTWARE

ON OUR WEBSITE

www.genesis-zone.com/support

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.



GENESIS

TABLE OF CONTENTS

Product information 3
EN - User manual 4
FR - Manuel de l'Utilisateur 4
ES - Manual de usuario 5
PT - Manual do usuário 6
DE - Benutzerhandbuch 7
SE - Användarmanual 8
IT - Manuale d'uso 9
PL - Instrukcja obsługi 10
CZ - Návod k použití 10
SK - Návod na použitie 11
RO - Manual de utilizare 12
BG - Ръководство за употреба 13
HU - Használati utasítás 14
RS - Упутство за коришћење 15
RU - Руководство пользователя 16
GR - Εγχειρίδιο χρήστη 16
Regulatory 18

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENU/ CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA / CONTINUT PACHET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЯ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

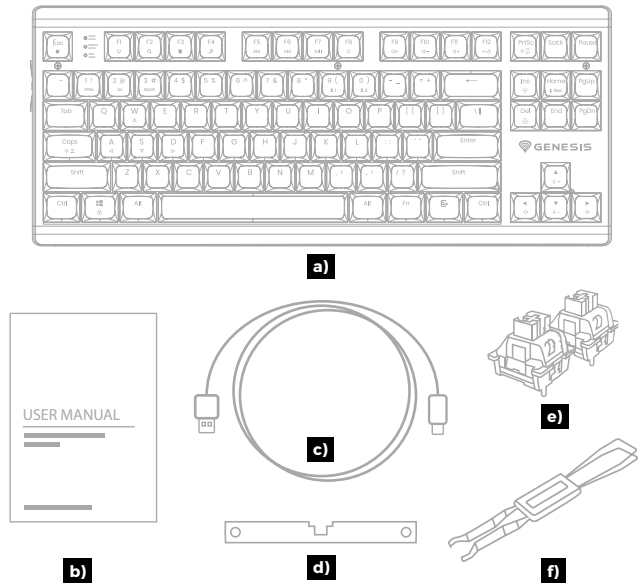

REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POŽADAVKY / POŽIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕВЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC or compatible device with a USB port / PC ou périphérique compatible avec un port USB /PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB / PC ou dispositivo compatível com portaUSB / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss / PC eller USB-kompatibel enhet / Dispositivo compatibile con PC o USB / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB / Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB / Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB / PC sauechipament compatibil PC cu un port USB liber / PC или съвместимо устройство с USB порт / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal / PC или уређај компатибилни са портом USB / ПК или устройство с портом USB / Προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή συμβατή με θύρα USB

Windows® 7/8/10/11, Android

EN - USER MANUAL

INSTALLATION
- Connect the cable to a free USB port on your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed.
- The keyboard includes software that allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com.
- Open the installation folder and then double-click the setup.exe file.
- Follow the instruction to install the program.
- After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

1. REPLACING SWITCHES
- Remove the keycap by pulling up vertically.
- Install a metal clamp under the switch body in place showed on the figure.
- Push the clamp arms to the switch body and simultaneously pull up vertically.
- Insert vertically replacement switch into the holes on the PCB board and gently push down.
- Insert the keycap and connect the keyboard to the computer.

Note: If the switch does not work after replacement, check if the legs of switch are installed correctly in the holes on the PCB board or have not been bent.

2. BACKLIGHT BRIGHTNESS
To change the backlight brightness level press keys Fn + Arrow Up/Down.

3. SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS
To change the speed of backlight effects, press keys Fn + Arrow Left/Right.

4. BACKLIGHT COLOR CHANGE
To change the backlight color, press keys Fn + Del.

5. BACKLIGHT MODE CHANGE
Press the keys Fn + Ins to change between 20 backlight modes.

6. STATIC WHITE BACKLIGHT MODE
Press the keys Fn + Caps Lock to activate static white backlight mode.

7. GAME BACKLIGHT MODE
Press the keys Fn + 1/2/3 to change between 3 game backlight modes.

8. CUSTOM BACKLIGHT MODE
- Custom mode allows to set the individual illumination of each key.
- Select 1 of 2 available custom modes by pressing Fn + 9/0.
- Press Fn + Home to start recording. Led indicator will start flashing.
- Press any keys you want to backlight (for each key you can choose 1 of 7 predefined colors by pressing same key in loop).
- Press Fn + Home to finish recording and save settings. Led indicator will stop flashing.

9. FN LOCK FUNCTION
Press FN + F12 to switch primary function between F1-F12 and multimedia shortcut keys. When primary Multimedia shortcuts function is activated, the FN LOCK led indicator lights up.

10. INSTALLING SOUND-ABSORBING FOAM UNDER SPACEBAR KEY
The set includes sound-absorbing foam designed to reduce noise when pressing the space bar, which, due to its design, may reduce the precision of the key. Since each user has different preferences, we leave the decision to use it up to you.
- Remove the keycap by pulling up vertically.
- Remove the protective film from included silencing foam and stick it on bottom part of keycap.
- Insert the keycap back and push down gently.

11. RESTORE FACTORY SETTINGS
All saved settings can be easy restored to default settings by pressing the keys Fn + Esc.
To restore factory settings, hold the keys Fn + Esc for 5 seconds.

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION
- Connectez le câble à un port USB libre de l'ordinateur. Lors de la première connexion, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les pilotes soient complètement installés.
- Le clavier dispose d'un logiciel qui vous permet de définir des fonctions avancées — vous devez le télécharger à partir de notre site Web www.genesis-zone.com.
- Ouvrez le dossier d'installation puis double-cliquez sur l'icône setup.exe.
- Suivez les instructions pour installer le logiciel.
- Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

1. REMPLACEMENT DES MICROCOMMUTATEURS
- Retirez la touche en le tirant verticalement vers le haut.
- Placez le clip métallique sous le boîtier du microinterrupteur à l'emplacement indiqué sur la photo.
- En appuyant les bras du clip contre le microinterrupteur, tirez-le verticalement vers le haut en même temps.
- Insérez le moirointerrupteur de rechange verticalement dans les trous du PCB et appuyez doucement.
- Fixez le capuchon de la touche et connectez le clavier à l'ordinateur.

Nota: Si après le remplacement le microinterrupteur ne fonctionne pas, assurez-vous que les pattes de l'interrupteur sont correctement installées dans les trous sur le PCB et s'ils ne sont pas pliées.

2. LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touches Fn et les touches haut/bas.

3. VITESSE DE L'EFFET DE RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la vitesse de l'effet rétroéclairage, appuyez sur la touche Fn et les touches fléchées gauche/droite.

4. CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE
Pour changer la couleur de rétroéclairage, appuyez sur les touches Fn + Del.

5. CHANGEMENT DU MODE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE
Appuyez sur les touches Fn + Ins pour basculer entre les 20 modes de rétroéclairage.

6. MODE DE RETRO-ECLAIRAGE BLANC STATIQUE
Appuyez sur les touches Fn + Caps Lk pour activer le mode de rétroéclairage blanc statique.

7. MODES DE RÉTROÉCLAIRAGE POUR LES JEUX
Appuyez sur les touches FN + 1/2/3 pour basculer entre les 3 modes de rétroéclairage pour les jeux.

8. MODE PERSONNALISÉ
- Le mode personnalisé permet de régler l'éclairage individuel de chaque touche.
- Select 1 of 2 available custom modes by pressing Fn + 9/0.
- Sélectionnez 1 des 2 modes personnalisés disponibles en appuyant sur Fn + 9/0.
- Appuyez sur Fn + Home pour commencer l'enregistrement. L'indicateur LED commence à clignoter.
- Appuyez sur les touches que vous souhaitez rétroéclairer (pour chaque touche, vous pouvez choisir l'une des 7 couleurs prédéfinies en appuyant sur la même touche en boucle).
- Appuyez sur Fn + Home pour terminer l'enregistrement et sauvegarder les paramètres. L'indicateur LED s'arrête de clignoter.

9. FONCTION FN LOCK
Appuyez sur Fn + F12 pour basculer entre la fonction principale des touches F1-F12 et les raccourcis multimédia. Lorsque la fonction principale des raccourcis multimédia est activée, le voyant Fn Lock s'allume.

10. INSTALLATION D'UNE MOUSSE INSONORISANTE SOUS LA BARRE D'ESPACE
Le kit comprend une mousse insonorisante conçue pour réduire le bruit lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, qui, en raison de sa conception, peut réduire la précision de la touche. Chaque utilisateur ayant des préférences différentes, nous vous laissons le soin de décider si vous souhaitez l'utiliser ou non.
- Retirez le capuchon de la touche en le tirant vers le haut.
- Retirez le film protecteur de la mousse insonorisante fournie et collez-la sous le capuchon de la touche.
- Remettez le capuchon en place et appuyez doucement.

11. RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE
Tous les paramètres enregistrés peuvent être facilement restaurés aux paramètres d'usine à l'aide des touches FN + Échap.
Pour restaurer les paramètres d'usine, maintenez les touches FN + Échap enfoncées pendant 5 secondes.

ES - MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN
- Conecta el cable a un puerto USB libre en el ordenador. En el caso de la primera conexión es necesario esperar unos 15 segundos hasta la instalación completa de los controladores.
- El teclado tiene un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestra página web www.genesis-zone.com.
- Abre la carpeta de instalación y a continuación haz clic dos veces en el icono setup.exe.
- Procede según las indicaciones para instalar el software.
- Cuando la instalación finaliza con éxito se muestra en la barra de tareas el icono del software. Haz clic dos veces en el icono para mostrar la interfaz con los ajustes.

1. SUSTITUCIÓN DE LOS INTERRUPTORES
- Quita la tecla tirando verticalmente hacia arriba.
- Introduce un clip metálico bajo la carcasa del interruptor en el lugar indicado en la imagen.
- Presionando los brazos del clip contra el interruptor tira al mismo tiempo verticalmente hacia arriba.
- Introduce verticalmente el interruptor de recambio en los orificios en la placa PCB y presiona delicadamente.
- Coloca la tecla y conecta el teclado al ordenador.

Atención: Si el interruptor no funciona tras ser sustituido, comprueba que las patas del interruptor han sido correctamente instalados en los orificios en la placa PCB y que no están dobladas.

2. BRILLO DE LA ILUMINACIÓN
Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas Fn + Flecha Arriba/Abajo.

3. VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN
Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas Fn + Flecha izquierda/derecha.

4. CAMBIAR LA COLOR DE ILUMINACIÓN
Para cambiar el color de la luz de fondo, pulse las teclas Fn + Supr.

5. MODO DE ILUMINACIÓN
Pulse las teclas Fn + Ins para cambiar entre los 20 modos de iluminación.

6. MODO DE RETROILUMINACIÓN BLANCA ESTÁTICA
Pulse las teclas Fn + Bloq Mayús para activar el modo de retroiluminación blanca estática.

7. MODOS DE ILUMINACIÓN PARA JUEGOS
Pulse las teclas FN + 1/2/3, para cambiar entre los 3 modos de iluminación para juegos.

8. MODO PERSONALIZADO
- El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada tecla.
- Selecciona 1 de los 2 modos personalizados disponibles pulsando Fn + 9/0.
- Pulse Fn + Inicio para iniciar la grabación. El indicador led comenzará a parpadear.
- Pulse cualquier tecla que desee retroiluminar (para cada tecla puede elegir 1 de los 7 colores predefinidos pulsando la misma tecla en bucle).
- Pulse Fn + Inicio para finalizar la grabación y guardar la configuración. El indicador led dejará de parpadear.

9. FUNCIÓN FN LOCK
Pulse Fn + F12 para cambiar la función principal entre F1-F12 y las teclas de acceso directo multimedia. Cuando se activa la función principal de accesos directos multimedia, se ilumina el indicador LED Fn Lock.

10. INSTALACIÓN DE ESPUMA INSONORIZANTE DEBAJO DE LA BARRA ESPACIADORA
El conjunto incluye espuma insonorizante diseñada para reducir el ruido al pulsar la barra espaciadora, que, debido a su diseño, puede reducir la precisión de la tecla. Dado que cada usuario tiene preferencias diferentes, dejamos la decisión de utilizarla a su criterio.
- Retire la tecla tirando de ella hacia arriba.
- Retire la película protectora de la espuma insonorizante incluida y péguela en la parte inferior de la tecla.
- Vuelva a colocar la tecla y presione suavemente.

11. RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA
El dispositivo puede fácilmente restablecerse a los ajustes de fábrica con las teclas Fn + Esc.
Para ello, mantenga pulsadas las teclas Fn + Esc durante 5 segundos.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

INSTALAÇÃO
- Ligue o cabo a uma porta USB livre do computador. Caso seja a primeira instalação deve esperar-se cerca de 15 segundos até todos os drivers serem instalados.
- O teclado tem software que permite configurar funções avançadas e que pode ser descarregado da nossa página Web www.genesis-zone.com.
- Abra a pasta de instalação e em seguida clique duas vezes no ícone setup.exe.
- Siga as indicações para instalar o software.
- Quando a instalação terminar com sucesso, na barra de tarefas aparecerá o ícone do software. Clique duas vezes no ícone para abrir o interface com as configurações.

1. SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES
- Remova a tampa da chave puxando-a verticalmente para cima.
- Coloque o clipe de metal sob o invólucro do interruptor no local indicado na imagem.
- Enquanto pressiona os braços do clipe contra o interruptor, puxe-o verticalmente para cima ao mesmo tempo.
- Insira o interruptor sobressalente verticalmente nos orifícios do PCB e pressione-o suavemente.
- Coloque a tampa da tecla e conecte o teclado ao computador.

Observação: se o interruptor não funcionar após a substituição, certifique-se de que os pés do interruptor estejam instalados corretamente nos orifícios da placa de circuito impresso ou não estejam dobrados.

2. INTENSIDADE DO BRILHO
Para alterar a intensidade do brilho é necessário carregar nas teclas Fn + seta para cima/para baixo.

3. VELOCIDADE DOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO
Para alterar a velocidade do efeito de iluminação, carregue nas teclas Fn + seta para a esquerda/direita.

4. ALTERAR A COR DA ILUMINAÇÃO
Para alterar a cor da iluminação, carregue nas teclas Fn + Del.

5. ALTERAR O MODO DE ILUMINAÇÃO
Carregar nas teclas FN + Ins para alternar entre 20 modos de iluminação.

6. MODO DE RETROILUMINAÇÃO BRANCA ESTÁTICA
Prima as teclas Fn + Caps Lock para ativar o modo de retroiluminação branca estática.

7. MODOS DE ILUMINAÇÃO PARA JOGOS
Pressione as teclas FN + 1/2/3 para alternar entre os 3 modos de iluminação para jogos.

8. MODO PERSONALIZADO
- O modo personalizado permite definir a iluminação individual de cada tecla.
- Seleccione 1 dos 2 modos personalizados disponíveis premindo Fn + 9/0.
- Prima Fn + Inicio para iniciar a gravação. O indicador LED começará a piscar.
- Prima as teclas que pretende iluminar (para cada tecla, pode escolher 1 das 7 cores predefinidas premindo a mesma tecla em ciclo).
- Prima Fn + Inicio para terminar a gravação e guardar as definições. O indicador LED deixará de piscar.

9. FUNÇÃO FN LOCK
Pressione Fn + F12 para alternar a função principal entre F1-F12 e teclas de atalho multimédia. Quando a função principal de atalhos multimédia está ativada, o indicador LED Fn Lock acende.

10. INSTALAÇÃO DE ESPUMA ABSORVENTE DE SOM SOB A BARRA DE ESPAÇO
O conjunto inclui espuma absorvente de som projetada para reduzir o ruído ao pressionar a barra de espaço, que, devido ao seu design, pode reduzir a precisão da tecla. Como cada utilizador tem preferências diferentes, deixamos a decisão de usá-la a seu critério.
- Remova a tecla puxando-a para cima.
- Remova a película protetora da espuma absorvente de som incluída e cole-a na parte inferior da tecla.
- Insira a tecla novamente e pressione suavemente.

11. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
Todas as configurações salvas podem ser facilmente restauradas para as configurações de fábrica usando as teclas Fn + Esc.
Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha pressionadas as teclas Fn + Esc por 5 segundos.

DE - BENUTZERHANDBUCH

INSTALLATION
- Stecken Sie das Kabel in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Wenn Sie das Kabel zum ersten Mal anschließen, warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind.
- Die Tastatur verfügt über eine Software zur Einstellung erweiterter Funktionen, die Sie von unserer Website www.genesis-zone.com herunterladen sollten.
- Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol setup.exe.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Software.
- Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

1. AUSTAUSCH DER SCHALTER
- Entfernen Sie die Tastenkappe, indem Sie sie senkrecht nach oben ziehen.
- Platzieren Sie den Metallclip unter dem Schaltergehäuse an der in der Abbildung markierten Stelle.
- Drücken Sie die Arme des Clips gleichzeitig gegen den Schalter und ziehen Sie ihn senkrecht nach oben.
- Setzen Sie den Ersatzschalter senkrecht in die Löcher auf der Platine ein und drücken Sie ihn leicht an.
- Setzen Sie die Tastaturkappe auf und schließen Sie die Tastatur an den Computer an.

Hinweis: Wenn der Ersatzschalter nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die Schalterfüße richtig in den Löchern auf der Platine sitzen oder nicht verbogen sind.

2. HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste Oben/Unten.

3. ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS
Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste links/rechts.

4. ÄNDERUNG DIE FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Del.

5. MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Drücken Sie die Fn + Ins Tasten, um zwischen den 20 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

6. STATISCHER WEISSE HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS
Drücken Sie die Tasten Fn + Caps Lock, um den statischen weiße Hintergrundbeleuchtungsmodus zu aktivieren.

7. SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Drücken Sie die Tasten Fn + 1/2/3 Hintergrundbeleuchtung zwischen 3 Spielmodus zu ändern.

8. INDIVIDUELLER MODUS
- Im benutzerdefinierten Modus können Sie die Beleuchtung jeder Taste individuell einstellen.
- Wählen Sie 1 von 2 verfügbaren benutzerdefinierten Modi durch Drücken von Fn + 9/0.
- Drücken Sie Fn + Home, um die Aufnahme zu starten. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, die Sie beleuchten möchten (für jede Taste können Sie 1 von 7 vordefinierten Farben wählen, indem Sie dieselbe Taste in einer Schleife drücken).
- Drücken Sie Fn + Home, um die Aufnahme zu beenden und die Einstellungen zu speichern. Die LED-Anzeige wird aufhören zu blinken.

9. FN-SPERRFUNKTION
Drücken Sie Fn + F12, um zwischen der Primärfunktion von F1-F12 und den Multimedia-Tastenkombinationen zu wechseln. Wenn die primäre Multimedia-Tastenkombinationsfunktion aktiviert ist, leuchtet die Fn-Sperr-LED-Anzeige auf.

10. EINBAU VON SCHALLABSORBIERENDEM SCHAUMSTOFF UNTER DER LEERTASTE
Das Set enthält schallabsorbierenden Schaumstoff, der Geräusche beim Drücken der Leertaste reduziert, die aufgrund ihrer Konstruktion die Präzision der Taste beeinträchtigen können. Da jeder Benutzer unterschiedliche Vorlieben hat, überlassen wir Ihnen die Entscheidung, ob Sie ihn verwenden möchten.
- Entfernen Sie die Tastenkappe, indem Sie sie gerade nach oben ziehen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom mitgelieferten schallabsorbierenden Schaumstoff und kleben Sie ihn auf die Unterseite der Tastenkappe.
- Setzen Sie die Tastenkappe wieder ein und drücken Sie sie leicht nach unten.

11. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN
Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten Fn + Esc auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten Fn + Esc 5 Sekunden lang gedrückt.

SE - ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION
- Anslut kabeln till en ledig USB -port på datorn, för den första anslutningen, vänta cirka 15 sekunder tills drivrutinerna installeras.
- Tangentbordet har programvara som gör att du kan ställa in avancerade funktioner som du behöver ladda ner från vår webbplats www.genesis-zone.com.
- Öppna installationsmappen och dubbelklicka sedan på ikonen setup.exe.
- Följ anvisningarna för att installera programvaran.
- När installationen har slutförts visas programvaruikonen i aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa interfacet med inställningarna.

1. UTBYTE AV BRYTARE
- Ta bort keycap genom att dra den vertikalt uppåt.
- Placera metallklämman under brytaren så som anges på bilden.
- Medan du trycker på klämman mot brytaren drar du den samtidigt lodrätt uppåt.
- Sätt i switchen vertikalt på kretskortet och tryck försiktigt på den.
- Sätt på keycap och anslut tangentbordet till datorn.

Obs! Om brytaren inte fungerar efter byte, se till att brytaren är korrekt installerad på kretskortet och inte är böjd.

2. KVALITET AV BAKGRUNDSBELYSNING
För att ändra ljusstyrkan behöver du trycka knapparna Fn + uppåt/nedåtpil.

3. HASTIGHET PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGSEFFEKTER
För att ändra hastigheten på bakgrundsbelysningseffekten, tryck knappen Fn + vänster-/högerpil.

4. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSFÄRG
För att ändra bakgrundsbelysningsfärgen, tryck knapparna Fn + Del.

5. ÄNDRING AV BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE
Tryck knapparna Fn + Ins för att växla mellan 20 bakgrundsbelysningslägen.

6. STATISK VIT BAKGRUNDSBELYSNING

7. TRYCK PÅ TANGENTERNA FN + CAPS LOCK FÖR ATT AKTIVERA STATISKT VIT BAKGRUNDSBELYSNINGSLÄGE.

8. SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Drücken Sie die Tasten Fn + 1/2/3 Hintergrundbeleuchtung zwischen 3 Spielmodus zu ändern.

9. ANPASSAT LÄGE
- Med Custom Mode kan du ställa in den individuella belysningen för varje tangent.
- Välj 1 av 2 tillgängliga anpassade lägen genom att trycka på Fn + 9/0.
- Tryck på Fn + Home för att starta inspelningen. Led-indikatorn börjar blinka.
- Tryck på de tangenter du vill ha bakgrundsbelysning på (för varje tangent kan du välja 1 av 7 fördefinierade färger genom att trycka på samma tangent flera gånger).
- Tryck på Fn + Home för att avsluta inspelningen och spara inställningarna. Led-indikatorn slutar blinka.

10. FN LOCK-FUNKTION
Tryck på Fn + F12 för att växla mellan primärfunktionerna F1-F12 och multimediasnabbtangenterna. När primärfunktionen för multimediasnabbtangenterna är aktiverad tänds Fn Lock-indikatorlampan.

11. INSTALLERA LJUDABSORBERANDE SKUM UNDER MELLANSLAGSTANGENTEN
Satsen innehåller ljudabsorberande skum som är utformat för att minska ljudet när du trycker på mellanslagstangenten, vilket på grund av dess utformning kan minska tangentens precision. Eftersom varje användare har olika preferenser lämnar vi beslutet om att använda det till dig.
- Ta bort tangentkåpan genom att dra den rakt uppåt.
- Ta bort skyddsfilmen från det medföljande ljudabsorberande skummet och fäst det på undersidan av tangentkåpan.
- Sätt tillbaka tangentkåpan och tryck försiktigt ned den.

12. WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN
Alle gespeicherten Einstellungen können einfach mit den Tasten FN + ESC auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Tasten FN + ESC 5 Sekunden lang gedrückt.

IT - MANUALE D'USO

INSTALLAZIONE
- Collegare il cavo ad una porta USB libera del computer, per la prima connessione attendere circa 15 secondi fino alla completa installazione dei driver.
- La tastiera dispone di un software che consente di impostare funzioni avanzate, che è necessario scaricare dal nostro sito Web www.genesis-zone.com.
- Aprire la cartella di installazione e quindi fare doppio clic sull'icona setup.exe.
- Seguire le istruzioni per installare il software.
- Al termine dell'installazione, l'icona del software verrà visualizzata sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

1. SOSTITUZIONE DEGLI SWITCH
- Rimuovere il copritasto tirandolo verticalmente verso l'alto.
- Posizionare la clip metallica sotto l'alloggiamento dello switch nella posizione indicata nell'immagine.
- Tenendo premuti i bracci della clip contro lo switch, tirarla contemporaneamente verticalmente verso l'alto.
- Inserire lo switch sostituivo verticalmente nei fori sul PCB e premerlo leggermente.
- Fissare il copritasto e collegare la tastiera al computer.

Nota: se lo switch dopo la sostituzione non funziona, assicurarsi che i piedini dello switch siano installati correttamente nei fori sul PCB o non siano piegati.

2. LUMINOSITÀ DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare la luminosità della retroilluminazione, premere i tasti Fn + freccia su / giù.

3. VELOCITÀ DEGLI EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare la velocità dell'effetto della retroilluminazione, premere Fn + freccia sinistra / destra.

4. CAMBIARE IL COLORE DI RETROILLUMINAZIONE
Per modificare il colore della retroilluminazione, premere Fn + Del.

5. MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE
Premere Fn + Ins per alternare tra le 20 modalità di retroilluminazione.

6. MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE BIANCA STATICA
Premere i tasti Fn + Caps Lock per attivare la modalità di retroilluminazione bianca statica.

7. MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE PER VIDEOGIOCHI
Premere i tasti Fn + 1/2/3 per selezionare le 3 diverse modalità di retroilluminazione per i videogiochi.

8. MODALITÀ PERSONALIZZATA
- La modalità personalizzata consente di impostare l'illuminazione individuale di ciascun tasto.
- Selezionare 1 delle 2 modalità personalizzate disponibili premendo Fn + 9/0.
- Premere Fn + Home per avviare la registrazione. L'indicatore LED inizia a lampeggiare
- Premere i tasti che si desidera retroilluminare (per ogni tasto è possibile scegliere uno degli 7 colori predefiniti premendo lo stesso tasto in sequenza).
- Premere Fn + Home per terminare la registrazione e salvare le impostazioni. L'indicatore LED smette di lampeggiare.

9. FUNZIONE FN LOCK
Premere Fn + F12 per passare dalla funzione primaria tra F1-F12 e i tasti di scelta rapida multimediali. Quando la funzione primaria dei tasti di scelta rapida multimediali è attivata, l'indicatore LED Fn Lock si accende.

10. INSTALLAZIONE DELLA SCHIUMA FONOASSORBENTE SOTTO LA BARRA SPAZIATRICE
Il set include una schiuma fonoassorbente progettata per ridurre il rumore quando si preme la barra spaziatrice che, a causa del suo design, potrebbe ridurre la precisione del tasto. Poiché ogni utente ha preferenze diverse, lasciamo a te la decisione di utilizzarla.
- Rimuovere il tasto tirandolo verso l'alto.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla schiuma fonoassorbente inclusa e incollarla alla parte inferiore del tasto.
- Reinserire il tasto e premere delicatamente.

11. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Tutte le impostazioni salvate possono essere facilmente ripristinate alle impostazioni di fabbrica con la combinazione di tasti Fn + Esc. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuti i tasti Fn + Esc per 5 secondi.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA
- Podłącz kabel do wolnego portu USB w komputerze, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników.
- Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com.
- Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe.
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie.
- Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interface z ustawieniami.

1. WYMIANA PRZEŁĄCZNIKÓW
- Zdejmij nakładkę klawisza, pociągając ją pionowo do góry.
- Załóż metalowy klips pod obudowę przełącznika w miejscu oznaczonym na obrazku.
- Dociskając ramiona klipsu do przełącznika jednocześnie pociągnij pionowo do góry.
- Włóż pionowo zapasowy przełącznik do otworów na płytce PCB i delikatnie dociśnij.
- Nałóż nakładkę klawisza i podłącz klawiaturę do komputera.

Uwaga: Jeśli przełącznik po wymianie nie działa, upewnij się, czy nóżki przełącznika zostały poprawnie zainstalowane w otworach na płytce PCB, lub nie są wygięte.

2. JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze Fn + strzałka w górę/w dół.

3. SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA
Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + strzałka w lewo/w prawo.

4. ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA
Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + Del.

5. ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA
Aby przełączyć między 20 trybami podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + Ins.

6. STATYCZNY TRYB BIAŁEGO PODŚWIETLENIA
Aby włączyć tryb statycznego białego podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + Caps Lock.

7. TRYBY PODŚWIETLENIA GAMINGOWEGO
Aby aktywować jeden z 3 trybów podświetlenia dedykowanych różnym gatunkom gier, naciśnij kombinację klawiszy Fn + 1/2/3.

8. TRYB UŻYTKOWNIKA
- Tryb użytkownika umożliwia ustawienie indywidualnego podświetlenia każdego klawisza.
- Wybierz 1 z 2 dostępnych trybów użytkownika, naciskając klawisze Fn + 9/0.
- Naciśnij Fn + Home, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik LED zacznie migać.
- Naciśnij dowolny klawisz, który chcesz podświetlić (dla każdego klawisza możesz wybrać 1 z 7 predefiniowanych kolorów, naciskając ten sam klawisz w pętli).
- Naciśnij Fn + Home, aby zakończyć nagrywanie i zapisać ustawienia. Wskaźnik LED przestanie migać

9. FUNKCJA FN LOCK
Naciśnij klawisze FN + F12, aby przełączyć podstawową funkcję między klawiszami F1–F12 a klawiszami skrótów multimedialnych. Gdy aktywowana jest podstawowa funkcja skrótów multimedialnych, zapala się dioda LED FN LOCK.

10. MONTOWANIE PIANKI WYGŁUSZAJĄCEJ POD KLAWISZEM SPACJI
W zestawie znajduje się pianka wygłuszająca, która ma na celu zmniejszenie hałasu podczas naciskania klawisza spacji, co jednak ze względu na jej konstrukcję może wpłynąć na precyzję działania klawisza. Ponieważ każdy użytkownik ma inne preferencje, decyzję o jej zastosowaniu pozostawiamy Tobie.
- Zdejmij nakładkę klawisza, pociągając ją pionowo do góry.
- Zdejmij folię ochronną z dołączonej pianki wygłuszającej i przyklej ją do dolnej części nakładki klawisza.
- Załóż nakładkę z powrotem i delikatnie dociśnij.

11. PRZYWRÓCENIE USTAWIENIEŃ FABRYCZNYCH
Wszystkie zapisane ustawienia można łatwo przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą klawiszy Fn + Esc.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj klawisze Fn + Esc przez 5 sekund.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE
- Připojte kabel do libovolného USB portu v počítači, v případě prvního připojení počkejte cca 15 sekund do celkového nainstalování ovladačů.
- Klávesnice obsahuje software umožňující nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com.
- Otevřete složku s instalačním souborem a poté dvakrát klikněte na ikonu setup.exe.
- Postupujte v souladu s instrukcemi pro instalaci softwaru.
- Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Klikněte dvakrát na ikonu pro zobrazení rozhraní s nastaveními.

1. VÝMĚNA SPÍNAČŮ
- Odstraňte kryt klávesy zatažením svisle nahoru.
- Založte kovovou svorku pod tělo spínače v místě označeném na obrázku.
- Přitlačte ramena svorky do spínače a současně vytáhněte svisle nahoru.
- Vložte vertikálně náhradní spínač do otvorů na desce PCB a jemně zatlačte.
- Naložte kryt klávesy a připojte klávesnici k počítači.

POZNÁMKA: Pokud spínač po výměně nefunguje, zkontrolujte, zda jsou nožičky spínače správně nainstalovány v otvorech na desce PCB, nebo nejsou ohnuté.

2. JAS PODSVÍCENÍ
Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves Fn + šipka nahoru/dolů.

3. RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ
Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy Fn + šipka vlevo/vpravo.

4. ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ
Chcete-li změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy Fn + Del.

5. ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ
Stiskněte klávesy Fn + Ins pro změnu mezi 20 režimy podsvícení.

6. REŽIM STATICKÉHO BÍLÉHO PODSVÍCENÍ

7. STISKNUTÍM KLÁVES FN + CAPS LOCK AKTIVUJETE REŽIM STATICKÉHO BÍLÉHO PODSVÍCENÍ.

8. HERNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ
Stiskněte klávesy Fn + 1/2/3 pro změnu mezi 3 herními režimy podsvícení.

9. UŽIVATELSKÝ REŽIM
- Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení jednotlivých kláves.
- Stisknutím kláves Fn + 9/0 vyberte 1 ze 2 dostupných vlastních režimů.
- Stisknutím kláves Fn + Home spustíte nahrávání. Led indikátor začne blikat.
- Stiskněte libovolnou klávesu, kterou chcete podsvítit (pro každou klávesu můžete zvolit 1 z 7 předdefinovaných barev stisknutím stejné klávesy ve smyčce).
- Stisknutím kláves Fn + Home ukončíte nahrávání a uložíte nastavení. Led indikátor přestane blikat.

10. FUNKCE FN LOCK
Stisknutím kláves Fn + F12 přepnete primární funkci mezi klávesami F1-F12 a multimediálními klávesovými zkratkami. Když je aktivována primární funkce multimediálních klávesových zkratek, rozsvítí se kontrolka Fn Lock.

11. INSTALACE ZVUKOIZOLAČNÍ PĚNY POD MEZERNÍK
Sada obsahuje zvukoizolační pěnu, jejímž účelem je snížit hluk při stisknutí mezerníku, která může kvůli svému designu snižovat preciznost klávesy. Jelikož má každý uživatel jiné preference, rozhodnutí o jejím použití necháváme na vás.
- Sejměte klávesu jejím přímým zatažením nahoru.
- Sejměte ochrannou fólii z přiložené zvukoizolační pěny a přilepte ji na spodní stranu klávesy.
- Vložte klávesu zpět a jemně ji přitlačte.

12. OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ
Všechny uložené nastavení lze snadno obnovit do továrních nastavení pomocí Fn + Esc.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení, podržte klávesy Fn + Esc po dobu 5 sekund.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

INŠTALÁCIA
- Pripojte kábel do ľubovoľného USB portu počítača, pri prvom pripojení počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nenainštalujú potrebné ovládače.
- Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webové stránky www.genesis-zone.com.
- Otvorte inštalačný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe.
- Postupujte podľa pokynov inštalácie.
- Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu sa otvorí rozhranie nastavení.

1. VÝMENA SPÍNAČOV
- Odstráňte kryt klávesy potiahnutím zvisle nahor.
- Založte kovovú svorku pod telo spínača v mieste označenom na obrázku.
- Pritlačte ramená svorky do spínača a súčasne potiahnite zvisle nahor.
- Vložte vertikálne náhradný spínač do otvorov na doske PCB a jemne zatlačte.
- Naložte kryt klávesy a pripojte klávesnicu k počítaču.

POZNÁMKA: Ak spínač po výmene nefunguje, skontrolujte, či sú nožičky spínača správne nainštalované v otvoroch na doske PCB, alebo nie sú ohnuté.

2. JAS PODSVIETENIA
Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov Fn + šípka hore/dole.

3. RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA
Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy Fn + šípka doľava/doprava.

4. ZMENA FARBY PODSVIETENIA
Ak chcete zmeniť farbu podsvietenia, stlačte klávesy Fn + Del.

5. ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA
Stlačte klávesy Fn + Ins pre zmenu medzi 20 režimami podsvietenia.

6. REŽIM STATICKÉHO BIELEHO PODSVIETENIA

7. STLAČENÍM TLAČIDIEL FN + CAPS LOCK AKTIVUJETE REŽIM STATICKÉHO BIELEHO PODSVIETENIA.

8. HERNÉ REŽIMY PODSVIETENIA
Stlačte klávesy Fn + 1/2/3 pre zmenu medzi 3 hernými režimami podsvietenia.

9. UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM
- Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie jednotlivých klávesov.
- Stlačením tlačidiel Fn + 9/0 vyberte 1 z 2 dostupných vlastných režimov
- Stlačením klávesov Fn + Home spustíte nahrávanie. Led indikátor začne blikať
- Stlačte ľubovoľné klávesy, ktoré chcete podsvietiť (pre každý kláves si môžete vybrať 1 z 7 preddefinovaných farieb stlačením rovnakého klávesu v slučke)
- Stlačením Fn + Home ukončite nahrávanie a uložte nastavenia. Led indikátor prestane blikať

10. FUNKCIA FN LOCK
Stlačením klávesov Fn + F12 prepínate primárnu funkciu medzi klávesmi F1-F12 a multimediálnymi klávesovými skratkami. Keď je aktivovaná primárna funkcia multimediálnych skratiek, rozsvieti sa kontrolka Fn Lock.

11. INŠTALÁCIA ZVUKOIZOLAČNEJ PENY POD MEDZERNÍK
Sada obsahuje zvukoizolačnú penu určenú na zníženie hluku pri stlačení medzerníka, ktorá vďaka svojej konštrukcii môže znížiť presnosť klávesy. Keďže každý používateľ má iné preferencie, rozhodnutie o jej použití nechávame na vás.
- Klávesu odstráňte jej priamym potiahnutím nahor.
- Odstráňte ochrannú fóliu z priloženej zvukoizolačnej peny a prilepte ju na spodnú stranu klávesy.
- Klávesu vložte späť a jemne ju pritlačte.

12. OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ
Všetky uložené nastavenia možno ľahko obnoviť do výrobných nastavení pomocou Fn + Esc.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, podržte klávesy Fn + Esc po dobu 5 sekúnd.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

INSTALARE
- Conectați cablul la un port USB liber de pe calculator; dacă vă conectați pentru prima dată, așteptați aproximativ 15 secunde pentru ca driverele să fie complet instalate.
- Tastatura are un software pentru setarea funcțiilor avansate, pe care trebuie să-l descărcați de pe site-ul nostru www.genesis-zone.com.
- Deschideți directorul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma setup.exe.
- Urmați instrucțiunile pentru a instala software-ul.
- Odată ce instalarea este finalizată cu succes, în bara de activități va apărea pictograma software-ului. Efectuați dublu clic pe pictogramă pentru a deschide interfața setărilor.

1. ÎNLOCUIREA TASTELOR
- Scoateți tasta trăgând-o vertical în sus.
- Amplasați clema metalică sub carcasa tastei în locul marcat în imagine.
- Apăsând în același timp brațele clemei pe tastă, trageți vertical în sus.
- Introduceți tasta de rezervă vertical în orificiile de pe plăcuța PCB și apăsați ușor.
- Aplicați partea superioară a tastei și conectați tastatura la calculator.

Avertisment: Dacă tasta nu funcționează după înlocuire, asigurați-vă dacă picioruşele tastei sunt instalate corect în orificiile de pe placa PCB sau dacă nu sunt îndoite.

2. LUMINOZITATE
Pentru modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati Fn + sageata Sus/Jos.

3. VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE
Pentru am modifica viteza efectului iluminarii apasati Fn + sageata stanga/dreapta.

4. MODIFICARE CULOARE ILUMINARE
Pentru a schimba culoarea luminii de fundal, apasati Fn + Del.

5. MODUL DE ILUMINARE
Apasati tastele Fn + Ins pentru a selecta unul din cele 20 moduri de iluminare.

6. MODUL DE ILUMINARE DIN SPATE ALBĂ STATICĂ
Apăsați tastele Fn + Caps Lock pentru a activa modul de retroiluminare albă statică.

7. MODURI DE ILUMINARE PENTRU JOCURI
Apasati tastele Fn + 1/2/3 pentru a selecta unul dintre cele 3 moduri de iluminare pentru jocuri.

8. MOD PERSONALIZAT
- Modul personalizat permite setarea iluminării individuale a fiecărei taste.
- Selectați 1 dintre cele 2 moduri personalizate disponibile apăsând Fn + 9/0.
- Apăsați Fn + Home pentru a începe înregistrarea. Indicatorul LED va începe să clipească.
- Apăsați orice tastă pe care doriți să o iluminați (pentru fiecare tastă puteți alege 1 din cele 7 culori predefinite prin apăsarea aceleiași taste în buclă).
- Apăsați Fn + Home pentru a termina înregistrarea și a salva setările. Indicatorul LED se va opri din clipire.

9. FUNCȚIA FN LOCK
Apăsați Fn + F12 pentru a comuta funcția principală între F1-F12 și tastele rapide multimedia. Când funcția principală a tastelor rapide multimedia este activată, indicatorul LED Fn Lock se aprinde.

10. INSTALAREA SPUMEI FONOABSORBANTE SUB BARA DE SPAȚIU
Setul include spumă fonoabsorbantă concepută pentru a reduce zgomotul la apăsarea barei de spațiu, care, datorită designului său, poate reduce precizia tastei. Deoarece fiecare utilizator are preferințe diferite, vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți dacă doriți să o utilizați.
- Scoateți capacul tastei trăgând-l în sus.
- Îndepărtați folia de protecție de pe spuma fonoabsorbantă inclusă și lipiți-o pe partea inferioară a capacului tastei.
- Reintroduceți capacul tastei și apăsați ușor.

11. REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA
Toate setarile salvate pot fi usor restaurate la setarile implicite cu ajutorul tastelor [FN + ESC]. Pentru a reveni la setarile din fabrica, apasati tastele [FN + ESC] timp de 5 secunde.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТАЛАЦИЯ
- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра, при първо включване изчакайте около 15 секунди, докато драйверите напълно се инсталират.
- Клавиатурата има софтуер, който ви позволява да задавате разширени функции, които трябва да изтеглите от нашия уебсайт www.genesis-zone.com
- Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху иконата setup.exe.
- Следвайте указанията за инсталиране на софтуера.
- Когато инсталацията приключи успешно, иконата на софтуера ще се покаже в лентата със задачите. Кликнете двукратно на иконата за да видите интерфейса с настройките.

1. ПОДМЯНА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИТЕ
- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате вертикално нагоре.
- Поставете металната скоба под корпуса на превключвателя на мястото, посочено на снимката.
- Докато притискате раменете на скобата към превключвателя, едновременно я дръпнете вертикално нагоре.
- Поставете резервния превключвател вертикално в отворите на печатната платка и деликатно го натиснете.
- Поставете капачката на ключа и свържете клавиатурата към компютъра.

Внимание: Ако превключвателят след подмяната не работи, уверете се, че крачетата на превключвателя са правилно поставени в отворите на печатната платка или дали не са огънати.

2. ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА
За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Стрелка Горе/долу.

3. СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши Fn + Стрелка Ляво/дясно.

4. ЦВЕТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
За да промените цвета на осветлението, натиснете Fn + Del.

5. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА
Натиснете клавишите Fn + Ins, за да промените между 20 режима на подсветка на играта.

6. РЕЖИМ НА СТАТИЧНА БЯЛА ПОДСВЕТКА
Натиснете клавишите Fn + Caps Lock, за да активирате режима на статична бяла подсветка.

7. ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА
Натиснете клавишите Fn + 1/2/3 , за да промените между 3 режима на подсветка на играта.

8. ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕЖИМ
- Потребителският режим позволява да се зададе индивидуална подсветка на всеки клавиш.

- Изберете 1 от 2 налични персонализирани режима, като натиснете Fn + 9/0.
- Натиснете Fn + Home, за да започнете запис. Светодиодният индикатор ще започне да мига.
- Натиснете всички клавиши, които искате да бъдат осветени (за всеки клавиш можете да изберете 1 от 7 предварително определени цвята, като натиснете същия клавиш в цикъл).
- Натиснете Fn + Home, за да завършите записа и да запазите настройките. Светодиодният индикатор ще спре да мига.

9. ФУНКЦИЯ FN LOCK
Натиснете Fn + F12, за да превключите основната функция между F1-F12 и мултимедийните клавиши за бърз достъп. Когато основната функция на мултимедийните клавиши за бърз достъп е активирана, индикаторът Fn Lock светва.

10. МОНТИРАНЕ НА ШУМОПОГЛЪЩАЩА ПЯНА ПОД ПРОСТРАНСТВЕНАТА КЛАВИША
Комплектът включва шумопоглъщаща пяна, предназначена да намали шума при натискане на пространствената клавиша, която поради своя дизайн може да намали прецизността на клавиша. Тъй като всеки потребител има различни предпочитания, оставяме решението за използването ѝ на вас.
- Свалете капачката на клавиша, като я издърпате нагоре.
- Свалете защитния филм от включената звукопоглъщаща пяна и я залепете на долната част на капачката на клавиша.
- Поставете капачката обратно и натиснете леко.

11. НАПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДИТЕ
Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до настройките по подразбиране чрез g клавишите Fn + Esc.
За да възстановите фабричните настройки, задръжте клавишите Fn + Esc за 5 секунди.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉS
- Kösse be a kábelt a számítógép egy szabad USB portjába; első csatlakoztatás esetén várjon kb. 15 másodpercet, hogy az illesztőprogramok telepítése befejeződjön.
- A billentyűzet egy programmal rendelkezik, amellyel haladó funkciók állíthatók be rajta. A programot a www.genesis-zone.com weboldalon kell letölteni.
- Nyissa meg a telepítési mappát, majd kattintson duplán a setup.exe fájlra
- A program telepítéséhez kövesse az utasításokat
- Ha a telepítés sikeresen befejeződött, a tálcán megjelenik a program ikonja. A beállítások megjelenítéséhez kattintson duplán az ikonra

1. KAPCSOLÓK CSERÉJE
- Vegye le a billentyűsapkát függőlegesen felfelé húzva.
- Helyezze a fémkapcsot a kapcsolóház alá a képen látható helyre.
- Miközben a kapocs karjait a kapcsolóhoz nyomja, egyidejűleg húzza függőlegesen felfelé.
- Helyezze a tartalék kapcsolót függőlegesen a PCB lemez nyílásaiba, és finoman nyomja meg.
- Helyezze a billentyűsapkát, és csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez.

Megjegyzés: Ha a kapcsoló a csere utáni nem működik, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló lábak megfelelően vannak -e felszerelve a PCB lemez lyukaiban, vagy nincsenek meghajlítva.

2. MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE
A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az Fn + föl / le nyíl gombokat kell lenyomni.

3. MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA
A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az Fn + jobbra/balra nyíl gombokat kell lenyomni.

4. MEGVILÁGÍTÁSI SZÍNÉT
A megvilágítási színét a megváltoztatásához az Fn + Del gombokat kell lenyomni.

5. MEGVILÁGÍTÁSI MÓD
A 20 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az Fn + Ins gombokat!

6. STATIKUS FEHÉR HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI MÓD
Nyomja meg az Fn + Caps Lock billentyűket a statikus fehér háttérvilágítás mód aktiválásához.

7. JÁTÉKMEGVILÁGÍTÁSI MÓDOK
Az 3 féle játékmegvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az Fn + 1/2/3 gombokat!

8. EGYÉNI MÓD
- Az egyéni mód lehetővé teszi az egyes billentyűk egyedi megvilágításának beállítását.
- Válassza ki a 2 rendelkezésre álló egyéni mód közül az 1-et az Fn + 9/0 billentyűk megnyomásával.
- Nyomja meg az Fn + Home billentyűt a felvétel elindításához. A Led kijelző villogni kezd.
- Nyomja meg bármelyik billentyűt, amelyet háttérvilágítani szeretne (minden billentyűhöz kiválaszthatja a 7 előre meghatározott szín közül az 1 színt, ha ugyanazt a billentyűt nyomja meg a ciklusban).
- Nyomja meg az Fn + Home billentyűt a felvétel befejezéséhez és a beállítások mentéséhez. A Led kijelző abbahagyja a villogást.

9. FN LOCK FUNKCIÓ
Nyomja meg az Fn + F12 billentyűkombinációt az F1-F12 és a multimédiás gyorsbillentyűk közötti elsődleges funkció váltásához. Amikor az elsődleges multimédiás gyorsbillentyűk funkciója aktiválva van, az Fn Lock LED jelzőfény kigyullad.

10. HANGELNYELŐ HAB FELSZERELÉSE A SZÓKŐZ BILLENTYŰ ALÁ
A készlet tartalmaz egy hangelnyelő habot, amelynek célja a szóköz billentyű lenyomásakor keletkező zaj csökkentése, amely kialakításának köszönhetően csökkentheti a billentyű pontosságát. Mivel minden felhasználónak mások a preferenciái, a használatáról Ön dönthet.
- Húzza egyenesen felfelé a billentyűfedelet, hogy eltávolítsa.
- Távolítsa el a mellékelt hangelnyelő habról a védőfóliát, és ragassza a billentyűfedél aljára.
- Helyezze vissza a billentyűfedelet, és nyomja le óvatosan.

11. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
Az összes elmentett beállítás könnyen visszaállítható gyári beállításra az Fn + Esc gombokkal.
A gyári beállítások visszaállításához nyomd.

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈА
- Прикључите кабл у слободни USB порт на рачунару. За први везу сачекајте око 15 секунди док се управљачки програми потпуно не инсталирају.
- Тастатура има софтвер који вам омогућава да поставите напредне функције, које морате да преузмете са наше веб странице www.genesis-zone.com.
- Отворите инсталациони фолдер, а затим двапут кликните на икону setup.exe.
- Пратите упутства за инсталирање софтвера.
- Када се инсталација успешно завршили, икона софтвера ће се приказати на траци задатака. Двапут кликните на икону за приказ интерфејса са поставкама.

1. ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА
- Уклоните поклопац кључа повлачећи га окомито према горе.
- Поставите металну копчу испод кућишта прекидача на место означено на слици.
- Док притиснете кракове копче уз прекидач, повуците је окомито према горе истовремено.
- Уметните резервни прекидач окомито у отворе на штампаној плочи и лагано га притисните.
- Причврстите поклопац тастера и повежите тастатуру са рачунаром.

Напомена: Ако прекидач након замене не ради, уверите се да су ноге прекидача правилно постављене у рупе на штампаној плочи или да нису савијене.

2. СВЕТЛОСТ ОСВЕТЉЕЊА
Да бисте променили осветљеност позадинског осветљења, притисните тастере са стрелицама Fn + горе/доле.

3. ЕФЕКТИ БРЗИНЕ ОСВЕТЉЕЊА
Да бисте променили брзину светлосног ефекта, притисните Fn + стрелица лево/десно.

4. ПРОМЕНА БОЈЕ ПОЗАДИНА
Да бисте променили боју осветљења, притисните Fn + Del.

5. ПРОМЕНА СВЕТЛОСНОГ РЕЖИМА
Притисните тастере Fn + Ins да бисте се пребацивали између 20 режима позадинског осветљења.

6. СТАТИЧКИ РЕЖИМ БЕЛОГ ПОЗАДИНСКОГ ОСВЕТЉЕЊА
Притисните тастере Fn + Caps Lock да бисте активирали режим статичког белог позадинског осветљења.

7. РЕЖИМИ ОСВЕТЉЕЊА ЗА ИГРЕ
Притисните тастере Fn + 1/2/3 за пребацивање између 3 режима осветљења за игре.

8. ПРИЛАГОЂЕНИ РЕЖИМ
- Прилагођени режим омогућава постављање појединачног осветљења сваког кључа.
- Изаберите 1 од 2 Доступни прилагођени модуси притиском на Fn + 9/0
- Притисните Fn + Home да бисте започели снимање. ЛЕД индикатор ће почети трептати
- Притисните било које кључеве које желите да позадинско осветљење (за сваки тастер можете одабрати 1 од 7 унапред дефинисаних боја притиском на исти тастер у петљи)
- Притисните Fn + Home да бисте завршили снимање и сачували подешавања. ЛЕД индикатор ће престати да трепери

9. ФУНКЦИЈА FN LOCK
Притисните Fn + F12 да бисте пребацили примарну функцију између F1-F12 и мултимедијалних пречица. Када је активирана примарна функција мултимедијалних пречица, LED индикатор Fn Lock се пали.

10. ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНО-АПСОРБУЈУЋЕ ПЕНЕ ИСПОД SPACE БАРЕ
Сет укључује звучно-апсорбујућу пену дизајнирану да смањи буку при притиску на Space бару, што због свог дизајна може смањити прецизност тасте. Пошто сваки корисник има другачије преференције, одлуку о коришћењу остављамо на вама.
- Уклоните капачић тастера тако што ћете га повући право горе.
- Уклоните заштитни филм са приложене звучно-апсорбујуће пене и залепите је на доњи део капачића тастера.
- Вратите капачић на тастер и нежно га притисните.

11. ВРАЋАЊЕ ФАБРИЧКИХ ПОДЕШАВАЊА
Сва сачувана подешавања могу се лако вратити на фабричка подешавања помоћу тастера Fn + Esc.
Да бисте вратили фабричке поставке, држите притиснуте тастере Fn + Esc 5 секунди.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА
- Подключите кабель к свободному USB-порту на компьютере; в случае первого подключения подождите около 15 секунд, пока драйверы полностью не установятся.
- На клавиатуре имеется программное обеспечение, позволяющее настраивать расширенные функции, которое необходимо загрузить с нашего веб-сайта www.genesis-zone.com.
- Откройте папку установки и дважды кликните на иконку setup.exe.
- Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения.
- После успешного завершения установки иконка программного обеспечения отобразится на панели задач Дважды щелкните на иконку, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

1. ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
- Снимите накладку клавиши, потянув её вертикально вверх.
- Установите металлическую клипсу под корпус переключателя в месте, указанном на рисунке.
- Прижимая плечи клипсы к переключателю, одновременно потяните вертикально вверх.
- Вставьте вертикально запасной переключатель в отверстия на плате PCB и слегка прижмите.
- Наденьте накладку клавиши и подключите клавиатуру к компьютеру.

Примечание: Если переключатель после замены не работает, проверьте, правильно ли установлены ножки переключателя в отверстиях на плате PCB или не изогнуты ли они.

2. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + стрелка вверх/вниз.

3. СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши Fn + Стрела Лево/право.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ
Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши Fn + Del.

5. РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ
Нажмите клавиши Fn + Ins чтобы выбрать один из 20 режимов подсветки.

6. РЕЖИМ СТАТИЧЕСКОЙ БЕЛОЙ ПОДСВЕТКИ
Нажмите клавиши Fn + Caps Lock, чтобы активировать режим статической белой подсветки.

7. ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ
Нажмите клавиши Fn + 1/2/3, чтобы выбрать один из 3 игровых режимов подсветки.

8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ
- Пользовательский режим позволяет настроить индивидуальную подсветку каждой клавиши.
- Выберите 1 из 2 доступных пользовательских режимов, нажав Fn + 9/0.
- Нажмите Fn + Home, чтобы начать запись. Светодиодный индикатор начнет мигать.
- Нажмите любую клавишу, которую вы хотите подсветить (для каждой клавиши вы можете выбрать один из 7 предопределенных цветов, нажимая одну и ту же клавишу в цикле).
- Нажмите Fn + Home, чтобы завершить запись и сохранить настройки. Светодиодный индикатор перестанет мигать.

9. ФУНКЦИЯ FN LOCK
Нажмите Fn + F12, чтобы переключить основную функцию между F1-F12 и мультимедийными клавишами быстрого доступа. Когда активирована основная функция мультимедийных клавиш быстрого доступа, загорается светодиодный индикатор Fn Lock.

10. УСТАНОВКА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПЕНЫ ПОД ПРОБЕЛ
В комплект входит звукопоглощающая пена, предназначенная для уменьшения шума при нажатии пробела, который из-за своей конструкции может снижать точность клавиши. Поскольку у каждого пользователя свои предпочтения, мы оставляем решение об использовании пены на ваше усмотрение.
- Снимите клавишу, потянув ее прямо вверх.
- Снимите защитную пленку с прилагаемой звукопоглощающей пены и приклейте ее к нижней части клавиши.
- Установите клавишу на место и аккуратно нажмите на нее.

11. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
Все сохраненные настройки можно легко сбросить до заводских с помощью клавиш Fn + Esc.
Чтобы вернуться к заводским настройкам, удерживайте клавиши Fn + Esc в течении 5 секунд.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Συνδέστε το καλώδιο σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή. Στην περίπτωση της πρώτης σύνδεσης, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να εγκατασταθούν πλήρως τα προγράμματα οδήγησης.
- Το πληκτρολόγιο διαθέτει λογισμικό που σας επιτρέπει να ορίσετε προηγμένες λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας www.genesis-zone.com.
- Ανοίξτε το φάκελο εγκατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο setup.exe.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
- Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το εικονίδιο του λογισμικού θα εμφανιστεί στη γραμμή εργασιών. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η διεπαφή με τις ρυθμίσεις.

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
- Αφαιρέστε το κάλυμμα πλήκτρου τραβώντας το κάθετα προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε το μεταλλικό κλιπ κάτω από το περίβλημα του διακόπτη στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα.
- Ενώ πιέζετε τους βραχίονες του κλιπ στον διακόπτη, ταυτόχρονα τραβήξτε κάθετα προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τον εφεδρικό διακόπτη κάθετα στις οπές στην πλάκα PCB και πιέστε απαλά.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του πλήκτρου και συνδέστε το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή.

Προσοχή: Εάν ο διακόπτης μετά την αντικατάσταση δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια του διακόπτη είναι σωστά τοποθετημένα στις οπές της πλάκας PCB ή δεν είναι λυγισμένα.

2. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + το πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω / προς τα κάτω.

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΕ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε την ταχύτητα των εφέ του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο Fn + το πλήκτρο με το βέλος προς τα αριστερά / προς τα δεξιά.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Για να αλλάξετε το χρώμα του οπίσθιου φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα Fn + Del.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πατήστε τα πλήκτρα Fn + Ins για εναλλαγή ανάμεσα στις 20 λειτουργίες του οπίσθιου φωτισμού.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πατήστε τα πλήκτρα Fn + Caps Lock για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στατικού λευκού οπίσθιου φωτισμού.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Πατήστε τα πλήκτρα Fn + 1/2/3 για εναλλαγή μεταξύ των 3 λειτουργιών οπίσθιου φωτισμού για παιχνίδια.

8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Η προσαρμοσμένη λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του μεμονωμένου φωτισμού κάθε πλήκτρου.
- Επιλέξτε 1 από τις 2 διαθέσιμες προσαρμοσμένες λειτουργίες πατώντας το πλήκτρο Fn + 9/0.
- Πατήστε Fn + Home για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Η ενδεικτική λυχνία Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο θέλετε να φωτιστεί (για κάθε πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε 1 από τα 7 προκαθορισμένα χρώματα πατώντας το ίδιο πλήκτρο σε επανάληψη).
- Πατήστε Fn + Home για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ FN
Πατήστε Fn + F12 για να αλλάξετε την κύρια λειτουργία μεταξύ των πλήκτρων F1-F12 και των πλήκτρων συντόμευσης πολυμέσων. Όταν ενεργοποιείται η κύρια λειτουργία συντόμευσης πολυμέσων, ανάβει η ενδεικτική λυχνία Fn Lock.

10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σετ περιλαμβάνει ηχοαπορροφητικό αφρό που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον θόρυβο κατά το πάτημα του πλήκτρου διαστήματος, ο οποίος, λόγω του σχεδιασμού του, μπορεί να μειώσει την ακρίβεια του πλήκτρου. Δεδομένου ότι κάθε χρήστης έχει διαφορετικές προτιμήσεις, αφήνουμε την απόφαση για τη χρήση του σε εσάς.
- Αφαιρέστε το καπάκι του πλήκτρου τραβώντας το προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον αφρό ηχοαπορρόφησης που περιλαμβάνεται και κολλήστε τον στο κάτω μέρος του καπακιού του πλήκτρου.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι του πλήκτρου και πιέστε το απαλά.

11. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΤΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις μπορούν εύκολα να επαναφερθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Fn + Esc].
Για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Fn + Esc για πέντε δευτερόλεπτα.

EN

EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the equipment type NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 are in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.genesis-zone.com.

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as, improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.

The safe product, conforming to the UKCA requirements.

SAFETY INFORMATION
- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.
- Do not expose the keyboard to liquids. Contact with water or other fluids may cause damage or malfunction.
- If liquid is spilled on the device, immediately disconnect it and allow it to dry completely before reuse.
- Do not use excessive force when pressing keys to avoid mechanical damage.
- Keep out of reach of small children – small parts may pose a choking hazard.
- Disconnect the device during cleaning. Use a dry or slightly damp cloth only. Do not use aggressive cleaning agents.

GENERAL
- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR

Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.genesis-zone.com dans l'onglet du produit.

Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

SÉCURITÉ
- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.
- N'exposez pas le clavier à des liquides. Le contact avec de l'eau ou d'autres liquides peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement.
- Si du liquide est renversé sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches afin d'éviter tout dommage mécanique.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants : les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.

GÉNÉRALITÉS
- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeurde 2 ans

ES

Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/30/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.genesis-zone.com, en la pestaña del producto.

El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobreel reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

SEGURIDAD
- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.
- No exponga el teclado a líquidos. El contacto con agua u otros líquidos puede provocar daños o un mal funcionamiento.
- Si se derrama líquido sobre el dispositivo, desconéctelo inmediatamente y deje que se seque por completo antes de volver a utilizarlo.
- No ejerza una fuerza excesiva al pulsar las teclas para evitar daños mecánicos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños: las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.
- Desconecte el dispositivo durante la limpieza. Utilice únicamente un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza agresivos.

GENERALIDADES
- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT

Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.genesis-zone.com no separador do produto.

A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

SEGURANÇA
- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.
- Não exponha o teclado a líquidos. O contacto com água ou outros líquidos pode causar danos ou avarias.
- Se for derramado líquido sobre o dispositivo, desligue-o imediatamente e deixe-o secar completamente antes de voltar a utilizá-lo.
- Não exerça força excessiva ao premir as teclas para evitar danos mecânicos.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas – as peças pequenas podem representar um risco de asfixia.
- Desligue o dispositivo durante a limpeza. Utilize apenas um pano seco ou ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza agressivos.

GERAL
- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantiado produtor

DE

EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.genesis-zone.com in der Registerkarte Produkte.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, das die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

SICHERHEITSINFORMATION
- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Setzen Sie die Tastatur keinen Flüssigkeiten aus. Der Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.

- Sollte Flüssigkeit auf das Gerät gelangen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.
- Üben Sie beim Drücken der Tasten keinen übermäßigen Druck aus, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf – kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Trennen Sie das Gerät während der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie ausschließlich ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

ALLGEMEINE
- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE

EU-försäkran om överensstämmelse - Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.genesis-zone.com på produktfliken.

WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

SÄKERHET
- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.
- Utsätt inte tangentbordet för vätskor. Kontakt med vatten eller andra vätskor kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Om vätska spills på enheten ska du omedelbart koppla bort den och låta den torka helt innan du använder den igen.
- Tryck inte för hårt på tangenterna för att undvika mekaniska skador.
- Förvara enheten utom räckhåll för små barn – små delar kan utgöra en kvävningsrisk.
- Koppla bort enheten vid rengöring. Använd endast en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka rengöringsmedel.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarden.
- 2 års tillverkargaranti

IT

Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NNKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.genesis-zone.com nella scheda del prodotto.

L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

SICUREZZA
- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La cadute o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.
- Non esporre la tastiera a liquidi. Il contatto con acqua o altri liquidi può causare danni o malfunzionamenti.
- Se viene versato del liquido sul dispositivo, scollegarlo immediatamente e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.
- Non esercitare una forza eccessiva quando si premono i tasti per evitare danni meccanici.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli: le parti di piccole dimensioni possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Scollegare il dispositivo durante la pulizia. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi.

GENERALE
- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanziadel produttore

PL

Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.genesis-zone.com w zakładce produktu.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, ze niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO
- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.
- Nie należy narażać klawiatury na działanie płynów. Kontakt z wodą lub innymi płynami może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- W przypadku rozlania płynu na urządzenie należy je natychmiast odłączyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie należy naciskać klawiszy z nadmierną siłą, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci – małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie. Należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej ścireczki. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących.

OGÓLNE
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejska norma RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

CZ

Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 je v souladu se směrnicemi: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.genesis-zone.com v záložce při produktu.

Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

BEZPEČNOST
- Používejte podle určení, nesprávné používání muže vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder muže způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nevystavujte klávesnici působení tekutin. Kontakt s vodou nebo jinými tekutinami může způsobit poškození nebo poruchu.
- Pokud se na zařízení vylije tekutina, okamžitě jej odpojte a před dalším použitím nechte zcela vyschnout.
- Při stiskávání kláves nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli mechanickému poškození.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí – malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
- Při čištění zařízení odpojte. Používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

OBECNÉ
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

SK

Vyhlásenie o zhode EÚ -IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 je v súlade so smernicami: 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.genesis-zone.com v záložke pri produkte.

Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov,ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

BEZPEČNOSŤ
- Používajte podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.

- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Klávesnicu nevystavujte pôsobeniu tekutín. Kontakt s vodou alebo inými tekutinami môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu.
- Ak sa na zariadenie vylieva tekutina, ihneď ho odpojte a pred ďalším použitím ho nechajte úplne vyschnúť.
- Pri stláčaní klávesov nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí – malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
- Zariadenie počas čistenia odpojte. Používajte iba suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

VŠEOBECNÉ
- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

RO

EC Декларация за съответствие - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 este in conformitate cu Directivele: 2014/30/EU, 2011/65/EU si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.genesis-zone.com, in pagina produsului.

Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitareasi prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

SIGURANTA IN UTILIZARE
- Folosiți produsul în conformitate cu destinația acestuia, utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prăfuite.
- Nu expuneți tastatura la lichide. Contactul cu apa sau alte lichide poate provoca deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
- Dacă se varsă lichid pe dispozitiv, deconectați-l imediat și lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l folosi din nou.
- Nu apăsați tastele cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea mecanică.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici – piesele mici pot prezenta risc de sufocare.
- Deconectați dispozitivul în timpul curățării. Folosiți numai o cârpă uscată sau ușor umezită. Nu folosiți agenți de curățare agresivi.

GENERALE
- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitata

BG

ЕС Декларация за съответствие - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжение тип NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 е в съответствие с Директиви 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъчитесе избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удряне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.
- Не излагайте клавиатурата на въздействието на течности. Контактът с вода или други течности може да доведе до повреда или неизправност.
- Ако върху устройството се разлее течност, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
- Не натискайте клавишите с прекалена сила, за да избегнете механични повреди.
- Дръжте извън обсега на малки деца – малките части могат да представляват опасност от задавяне.
- Изключете устройството по време на почистване. Използвайте само суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

HU

EU-megfelelőségi nyilatkozat - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 megfelel a 2014/30/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a www.genesis-zone.com oldalon a termék fül alatt található.

A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

BIZTONSÁG
- Rendeltetésszerűen használandó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék leejtése vagy ütése károsodásához, megkarcolásához vagy más módon meghibásodásához vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.
- Ne tegye ki a billentyűzetet folyadékok hatásának. A vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés károsodást vagy működési zavart okozhat.
- Ha folyadék ömlik a készülékre, azonnal válassza le a hálózatról, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne nyomja meg a gombokat túlzott erővel.
- Tartsa kisgyermekektől elzárva – a kis alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról. Csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon erős tisztítószereket.

ÁLTALÁNOS
- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- 2 év gyártói garancia

RS

Декларација о усаглашености ЕУ - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлуцима директиве 2014/30/ЕУ, 2011/65/ЕУ и 2015/863/ЕУ. Читава декларација усаглашеноШћу СЕ налази се на вебстраници www.genesis-zone.com у секцији производа.

Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означује да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја умогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складовања и рециклирања таквих уређаја.Селективно складовање умогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалној власти.

БЕЗБЕДНОСТ
- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашњавом окружењу.
- Не излажите тастатуру течностима. Контакт са водом или другим течностима може изазвати оштећење или неисправност.
- Ако се течност просне по уређају, одмах га искључите и оставите да се потпуно осуши пре поновног коришћења.
- Не користите прекомерну силу при притиску кључева како бисте избегли механичка оштећења.
- Држите ван домашаја мале деце – мали делови могу представљати опасност од гушења.
- Искључите уређај током чишћења. Користите само суву или благо влажну крпу. Не користите агресивна средства за чишћење.

ОПШТЕ
- Безбедни производ, у склону са захтевима ЕУ.
- Произвођен у склону са европским стандардом ROHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU

Декларация соответствия ЕС - Таким образом, IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 соответствует директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответсвия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.genesis-zone.com.

Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- КИспользовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.
- Не допускайте попадания жидкости на клавиатуру. Контакт с водой или другими жидкостями может привести к повреждению или неисправности.
- Если на устройство пролилась жидкость, немедленно отключите его и дайте ему полностью высохнуть перед повторным использованием.
- Не нажимайте на клавиши с чрезмерной силой, чтобы избежать механических повреждений.
- Храните в недоступном для маленьких детей месте — мелкие детали могут представлять опасность удушья.
- Отключайте устройство во время очистки. Используйте только сухую или слегка влажную ткань. Не используйте агрессивные чистящие средства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
- 2 года ограниченной гарантии изводителя

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - Με την παρούσα, η εταιρεία IMPAKT S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKG-2435, NKG-2436, NKG-2437, NKG-2438, NKG-2439, NKG-2440 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.genesis-zone.com στην καρτέλα προϊόντος.

Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανώς αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η αποσυναρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πτώση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε υγρά. Η επαφή με νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Εάν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά το πάτημα των πλήκτρων, για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά – τα μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

ΓΕΝΙΚΑ

- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή